

* Conținutul acestui manual poate diferi pe alocuri de telefonul achiziționat de dvs., în funcție de versiunea software instalată de furnizorul dvs, de servicii..



TELEFON GPRS SGH-E300



ELECTRONICS

Site Internet
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-05633A
Romanian 11/2004. Rev. 1.1



Cuprins

Important măsuri de siguranță	7
Despachetarea.....	9
Telefonul dvs.	10
Prezentarea telefonului	10
Ecran	13
Lumină serviciu	16
Cameră foto	16
Operațiuni de bază.....	17
Instalarea cartei SIM	17
Încărcarea bateriei	19
Pornirea și oprirea telefonului	21
Funcții apel	22
Efectuarea unui apel	22
Reglarea volumului	24
Răspuns la un apel	25
Vizualizarea apelurilor pierdute	26
Comutarea rapidă în modul silențios	28
Selectarea funcțiilor și opțiunilor	29
Utilizarea tastelor soft	29
Selectarea opțiunilor	30
Agendă	31
Stocarea unui număr și a numelui asociat	31
Utilizarea opțiunilor de înregistrare în agendă	34
Apelarea unui număr din agendă	35
Apelarea rapidă	36
Căutarea și apelarea unui număr din agendă	38
Editarea unui grup de apelare	40
Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă	41
Stare memorie	42
SDN	42

Introducere text	43
Schimbarea modului de introducere a textului	44
Utilizarea modului T9	45
Utilizarea modului alfabetic	47
Utilizarea modului numeric	48
Utilizarea modului simbolic	48
Opțiuni în timpul apelului	49
Suspendarea unui apel	49
Utilizarea funcțiilor din meniu	50
Oprirea microfonului (Microfon oprit)	51
Oprirea sau trimiterea tonului tastelor	52
Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF	52
Căutarea unui număr în agendă	53
Apel în așteptare	54
Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți	54
Utilizarea meniurilor	57
Accesarea unei funcții de meniu prin derulare	57
Utilizarea scurtăturilor	58
Lista funcțiilor de meniu	59
Cartela SIM AT	65
Listă apeluri	66
Apeluri pierdute (Meniu 2.1)	66
Apeluri primite (Meniu 2.2)	67
Apeluri efectuate (Meniu 2.3)	67
Ștergere toate (Meniu 2.4)	68
Durată apel (Meniu 2.5)	69
Cost apel (Meniu 2.6)	70
Servicii rețea	71
Redirecționare apel (Meniu 3.1)	71
Blocare apel (Meniu 3.2)	73
Apel în așteptare (Meniu 3.3)	75
Selectare rețea (Meniu 3.4)	76
Identit. apelant (Meniu 3.5)	77
Grup restrâns de utilizatori (Meniu 3.6)	77

Setări tonuri	79
Ton apel (Meniu 4.1)	79
Volum sonerie (Meniu 4.2)	79
Tip avertizare (Meniu 4.3)	80
Ton tastatură (Meniu 4.4)	80
Ton mesaj (Meniu 4.5)	81
Ton clapetă (Meniu 4.6)	82
Ton pornire/oprire (Meniu 4.7)	83
Alertă apel (Meniu 4.8)	83
Tonuri suplimentare (Meniu 4.9)	84
Mesaje	85
Mesaje text (Meniu 5.1)	85
Mesaje multimedia (Meniu 5.2)	93
Mesaj server (Meniu 5.3)	104
Ștergere toate (Meniu 5.4)	105
Mesagerie vocală (Meniu 5.5)	106
Centru informare (Meniu 5.6)	107
Stare memorie (Meniu 5.7)	108
Divertisment	109
Navigator WAP (Meniu 6.1)	109
Jocuri (Meniu 6.2)	116
Sunete (Meniu 6.3)	119
Imagini (Meniu 6.4)	119
Ștergere toate (Meniu 6.5)	120
Stare memorie (Meniu 6.6)	120
Agenda	121
Alarmă (Meniu 7.1)	121
Calendar (Meniu 7.2)	123
Ora & Data (Meniu 7.3)	126
Calculator (Meniu 7.4)	127
Listă activități (Meniu 7.5)	128
Notă vocală (Meniu 7.6)	130
Schimb valutar (Meniu 7.7)	132
Foto	133
Fotografiere	133
Fotografiere (Meniu 8.1)	137
Albumul meu (Meniu 8.2)	138
Video (Meniu 8.3)	139
Stare memorie (Meniu 8.4)	141

Setări telefon	142
Activare infraroșu (Meniu 9.1)	142
Setări ecran (Meniu 9.2)	143
Mesaj de salut (Meniu 9.3)	145
Număr propriu (Meniu 9.4)	145
Limbă (Meniu 9.5)	146
Securitate (Meniu 9.6)	146
Setări suplimentare (Meniu 9.7)	150
Scurtături (Meniu 9.8)	151
Resetări (Meniu 9.9)	151
Rezolvarea problemelor	152
Coduri de acces	155
Parolă telefon	155
PIN	156
PUK	156
PIN2	157
PUK2	157
Parola de blocare	158
Informații importante pentru sănătate și siguranță	159
Informații privind certificarea SAR	159
Precauții la utilizarea bateriilor	160
Siguranța în trafic	162
Mediul de utilizare	162
Dispozitive electronice	163
Medii cu pericol de explozie	165
Apeluri de urgență	166
Alte informații importante privind siguranța	167
Întreținerea aparatului	168
Glosar.....	170
Index.....	175
Cartela cu sumarul comenzilor.....	179

Important măsuri de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul dvs. mobil. În cazul în care nu vă conformați, ați putea fi într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic

Nu țineți telefonul în mână în timp ce conduceți, parcați mai întâi mașina. Dacă doriți să vorbiți la telefon în timp ce vă aflați în trafic folosiți dispozitive hands-free adecvate.

Opriti telefonul când alimentați mașina cu combustibil

Nu utilizați telefonul în stațiile de benzină ori în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriti telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor în avioane este și ilegală și periculoasă.

Opriti telefonul în spitale

Opriti telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot fi afectate de interferențe, care le pot afecta performanțele.


Reglementări speciale

Respectați toate reglementările în vigoare în zona în care vă aflați și opriți, întotdeauna, telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase (de exemplu, într-un spital).

Utilizarea rațională

Utilizați telefonul numai în poziția normală de funcționare (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit și în special atunci când se vorbește la el sau transferă date.

Apeluri de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit și conectat la rețea. Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dacă anumite caracteristici sunt active, dezactivați-le înainte de a face un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare, cât mai precis posibil. Nu întrerupeți apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

Rezistența la apă

Telefonul dvs. nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat.

Accesorii și baterii

Utilizați numai accesorii originale Samsung. Utilizarea oricăror accesorii neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului dvs. și poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate de Samsung.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate monta sau repara telefonul dvs.

Pentru informații mai amănunțite despre siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pag. 159.

ATENȚIE

DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP NECORESPUNZĂTOR, EXISTĂ PERICOL DE EXPLOZIE

ARUNCAȚI BATERIILE UZATE, CONFORM INSTRUȚIUNILOR

Despachetarea

Pachetul dvs. conține următoarele articole:



Telefon



Încărcător telefon



Baterie



Manual cu instrucțiuni de utilizare

În plus, puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dvs., de la distribuitorul local Samsung:

- Baterii standard
- Hands-free cu șnur
- Cablu conectare PC serial
- Încărcător telefon
- Încărcător auto

Notă: Produsele livrate împreună cu telefonul și accesoriile disponibile pot diferi, în funcție de țară sau furnizorul de servicii.

Telefonul dvs.

Prezentarea telefonului

În următoarele ilustrații sunt prezentate principalele elemente ale telefonului dvs.:



Tastă(e) Descriere



În modul meniu, derulează opțiunile din meniu și agendă.

În modul repaus, tastele Sus și Jos permit accesul la meniul **Foto**, iar tastele Stânga și Dreapta permit accesul direct în submeniul înregistrare notă vocală. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pag. 151.



La introducerea textului, deplasează cursorul spre stânga sau spre dreapta, în funcție de partea pe care apăsați.

În mod repaus, pot fi setate să permită accesul direct la opțiunile favorite din meniu. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pag. 151.



Îndeplinesc funcțiile indicate de textul aflat pe linia de jos a ecranului, deasupra lor.



În modul repaus, lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol – Protocol aplicații fără fir).

În modul meniu selectează meniul sau opțiunea evidențiată sau confirmă datele introduse de dvs.



Șterge caractere de pe ecran.

În modul meniu, vă reîntoarce la nivelul anterior din meniu.



Apelează sau răspunde la apel.

Când este ținută apăsată, în modul repaus, formează ultimul număr apelat sau primit.

Tastă(e) Descriere (cont.)

Termină un apel. De asemenea, comută telefonul pornit/oprit atunci când este ținută apăsată.

În modul meniu, anulează comanda și trece telefonul în modul repaus.



În modul repaus, accesează rapid mesageria vocală, când este ținută apăsată.



Introduce numere, litere și unele caractere speciale.



Introduce caractere speciale.



Îndeplinește diferite funcții.



(pe partea laterală dreaptă a telefonului)
În mod repaus accesează meniul **Foto** pentru a vă permite să utilizați aplicațiile camerei foto. Pornește camera foto când este ținută apăsată.

În modul Captare face o fotografie.




(pe partea laterală stângă a telefonului)
În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului.

În modul repaus și cu telefonul desfăcut, reglează volumul tonului tastaturii. Când este ținută apăsată, cu clapeta închisă, activează ecranul extern.

În modul meniu, derulează opțiunile din meniu și agendă.

Ecran**Prezentare ecran**



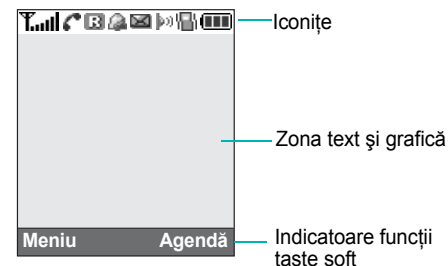








Ecranul are trei zone:






Zona	Descriere
Prima linie	Afișează diferite iconițe. Vezi pag. 14.
Liniile din mijloc	Afișează mesaje, instrucțiuni și toate informațiile pe care le introduceți, de exemplu, numărul de telefon pe care îl formați.
Linia de jos	Arată funcțiile atribuite curent celor două taste soft.

Iconițe

Iconiță Descriere

-  Indică puterea semnalului primit. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât mai puternic este semnalul.
-  Apare când este în curs de desfășurare un apel.
-  Apare când nu sunteți în zona de acoperire. Când este afișat, nu puteți efectua sau primi apeluri.
-  Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
-  Apare când nu sunteți acasă și sunteți conectat într-o rețea diferită, de exemplu, când călătoriți în străinătate.
-  Apare când este activată redirectionarea apelurilor.
-  Apare când s-a primit un nou mesaj scris.
-  Apare când s-a primit un mesaj vocal nou.
-  Apare când s-a primit un nou mesaj multimedia.
-  Apare când setați alarma să sune la o anumită oră.
-  Apare când modul silențios este activat sau când ați setat telefonul să vibreze la primirea unui apel. Această opțiune poate fi setată din meniul **Tip avertizare (Meniu 4.3)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pag. 28 și, respectiv pag. 80.

Iconiță Descriere (cont.)

-  Apare când portul IrDA este activat. Pentru detalii, consultați pag. 142.
-  Apare când este activ modul microfon oprit.
-  Arată nivelul bateriei. Cu cât apar mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină fundal

Lumina de fundal iluminează ecranul și tastatura. Când apăsați orice tastă sau deschideți clapeta, lumina de fundal se aprinde. Ea se stinge când nici o tastă nu este apăsată o anumită perioadă de timp, în funcție de setarea din meniul **Lumină fundal (Meniu 9.2.4)**. După un minut, ecranul se stinge pentru a conserva puterea bateriei.

Pentru a specifica durata cât lumina de fundal este activă, setați meniul **Lumină fundal (Meniu 9.2.4)**. Vezi pag. 144 pentru detalii suplimentare.

Ecran extern

În afara ecranului principal, telefonul dvs. este prevăzut și cu un ecran extern situat pe clapetă. Acesta vă arată când ați primit un apel sau aveți un mesaj nou. De asemenea, atunci când ați setat alarma vă avertizează prin afișarea iconiței corespunzătoare la ora specificată. Lumina de fundal se aprinde, iar pe ecranul exterior apare iconița corespunzătoare.


De asemenea, puteți selecta culoarea imaginii de fundal care este disponibilă în meniul **Ecran extern (Meniu 9.2.2)**. Vezi pag. 143 pentru detalii suplimentare.

Dacă vreți să aprindeți ecranul cu clapeta închisă, apăsați și țineți apăsată una din tastele de volum de pe partea laterală stângă a telefonului.

Lumină serviciu

Lumina de serviciu se află pe clapetă. Se aprinde intermitent, când telefonul este în zona de acoperire.

Pentru a activa sau dezactiva lumina de serviciu, utilizați meniul **Lumină serviciu (Meniu 9.2.5)**. Vezi pag. 144 pentru detalii suplimentare.

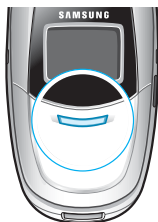

Cameră foto

Modulul camerei foto de pe clapetă vă permite să fotografiați sau să înregistrați scurte video clipuri în timp ce vă aflați în mișcare.

Pentru mai multe detalii privind camera foto, vezi pag. 133.


Operațiuni de bază


Instalarea cartei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se dă o cartelă SIM atașabilă care este încărcată cu detaliile abonamentului dvs., cum ar fi codul PIN, serviciile opționale disponibile ș.a.

Important ! Cartela SIM și contactele sale pot fi deteriorate cu ușurință prin zgâriere sau îndoire, așa că aveți grijă când manipulați, introduceți sau scoateți cartela.


Nu lăsați nici o cartelă SIM la îndemâna copiilor mici.

1. Dacă este necesar, opriți telefonul ținând apăsată tasta  ① până când apare imaginea de telefon oprit.
2. Scoateți bateria. Pentru aceasta:
 - ① Trageți și țineți blocajul bateriei către partea de sus a telefonului.
 - ② Ridicați bateria, ca în fig.

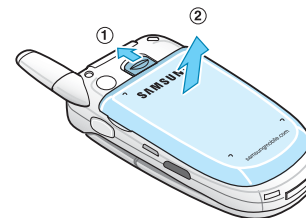


- Introduceți, prin alunecare, cartela SIM în locașul ei, ca în figură, până se blochează în poziție.


Asigurați-vă că contactele aurite ale cartelei sunt îndreptate spre telefon.

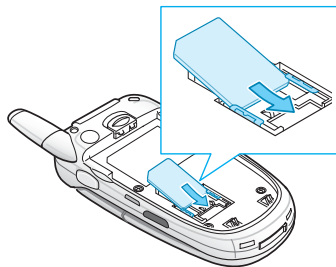


Notă: Când trebuie să scoateți cartela SIM, trageți-o în sus prin alunecare, ca în figură, și scoateți-o din locaș.

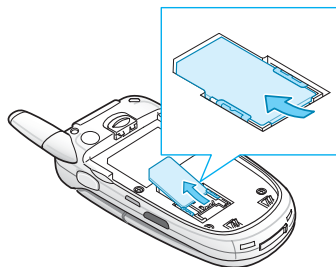

- Așezați bateria astfel încât proeminențele de la capăt să fie aliniate cu Fantele de pe partea de jos a telefonului.

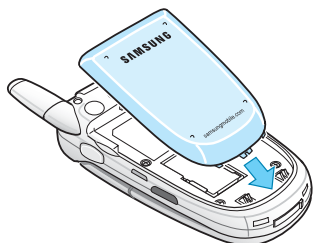

- Apăsați bateria în jos, până se aude un clic. Înainte de a porni telefonul, asigurați-vă că bateria este instalată corect.

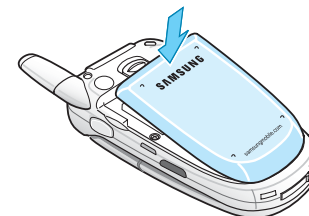


Încărcarea bateriei

Telefonul dvs. este alimentat de o baterie cu ioni de litiu, reîncărcabilă. Pentru încărcarea bateriei se livrează, o dată cu telefonul, un încărcător telefon. Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate. Solicitați detalii suplimentare distribuitorului local Samsung.


Încărcătorul vă permite să utilizați telefonul în timp ce bateria se încarcă, dar încărcarea se va face mai lent.

Notă: Trebuie să încărcați complet bateria, înainte de a utiliza prima oară telefonul. O baterie descărcată se încarcă complet în circa 200 de minute.

- Cu bateria instalată la telefon, introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

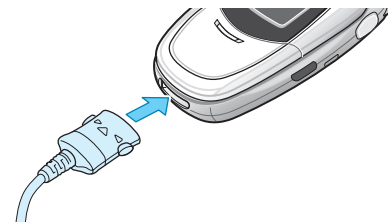

2. Introduceți încărcătorul într-o priză obișnuită de curent alternativ.
3. Când încărcarea s-a terminat, scoateți încărcătorul din priză și apoi din telefon apăsând pe aripioarele gri de pe ambele părți ale conectorului și trăgând conectorul.

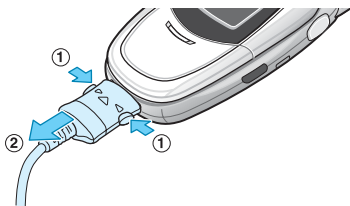




Notă: Trebuie să deconectați încărcătorul înainte de scoaterea bateriei din telefon în cursul încărcării, altfel telefonul se poate deteriora.

Indicator baterie descărcată

Când bateria este slabă și nu mai rămân decât câteva minute de convorbire, este emis un sunet de avertizare și pe ecran apare, la intervale regulate, un mesaj scris. Când se întâmplă acest lucru, telefonul dvs. stinge lumina de fundal pentru a conserva puterea rămasă a bateriei.


Când nivelul bateriei este prea scăzut, telefonul se oprește automat.

Pornirea și oprirea telefonului

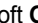1. Deschideți clapeta.
2. Țineți apăsată tasta  până când telefonul pornește.
3. Dacă telefonul vă cere să introduceți parola telefonului, introduceți parola și apăsați tasta . Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 155.
4. Dacă telefonul cere codul PIN, introduceți codul PIN și apăsați tasta  sau tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 156.


Telefonul va căuta rețeaua dvs. și, după ce o găsește, pe ecran apare imaginea de repaus. Acum puteți efectua sau primi apeluri.

Notă: Limba ecranului este setată din fabrică pe **Automat**. Pentru a schimba limba, utilizați meniul **Limbă (Meniu 9.5)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 146.

5. Când doriți să opriți telefonul, țineți apăsată tasta  până când apare imaginea de telefon oprit.


Funcții apel

Efectuarea unui apel

Când se afișează ecranul de repaus, introduceți prefixul regional și numărul de telefon și apăsați tasta .

Notă: Când activați opțiunea **Reapelare automată** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 9.7)**, telefonul repetă automat apelul, de maximum zece ori, dacă persoana apelată nu răspunde, sau numărul sună ocupat. Vezi pag. 150 pentru detalii suplimentare.


Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați și țineți apăsată tasta **0**. Apare semnul **+**.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon și apăsați tasta .

Corectarea numărului

Pentru a șterge	Apăsați
ultima cifră afișată	tasta C .
oricare altă cifră din număr	tasta Stânga sau Dreapta până când cursorul ajunge imediat în dreapta cifrei care trebuie ștearsă. Apăsați tasta C .
tot ce este afișat	tasta C și țineți-o apăsată mai mult de o secundă.



Terminarea unui apel


Când doriți să terminați un apel, apăsați scurt tasta [Ⓢ] sau închideți clapeta.

Reapelarea ultimului număr

Telefonul memorează numerele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, dacă apelantul este identificat. Vezi "Listă apeluri" la pag. 66 pentru detalii suplimentare.

Pentru a reapela oricare din aceste numere:

1. Dacă ați scris ceva pe ecran, apăsați tasta [Ⓢ] pentru a vă reîntoarce în modul repaus.
2. Apăsați tasta  pentru a afișa lista cu ultimele numere, în ordinea în care apelurile au fost făcute sau primite.
3. Utilizați tastele Sus și Jos pentru a derula numerele până când numărul dorit este evidențiat.

4. Pentru a	Apăsați
forma numărul	tasta  .
edita numărul	tasta i sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Editare . Schimbați numărul, urmând instrucțiunile de la "Corectarea numărului" la pag. 22.
șterge numărul	tasta i sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Ștergere .
șterge toate numerele din lista de apeluri	tasta i sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Ștergere toate . Pentru detalii, consultați pag. 68.

Efectuarea unui apel la un număr din agendă

Puteți stoca numerele de telefon pe care le utilizați frecvent în cartela SIM sau în memoria telefonului, numite împreună Agendă telefon.


După ce ați stocat numere în Agendă, puteți apela un număr apăsând câteva taste sau puteți alocă tastelor numerice numerele de telefon utilizate cel mai frecvent, utilizând caracteristica Apelare rapidă.

Pentru mai multe detalii privind caracteristica Agendă, consultați pag. 31.

Reglarea volumului

Dacă în timpul unui apel doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Apăsăți tasta ▲ pentru a mări volumul și tasta ▼ pentru a-l micșora.

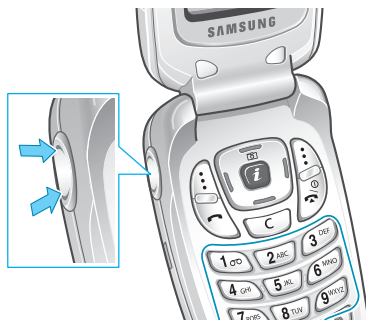



În modul repaus, puteți regla și volumul tonului tastaturii, utilizând aceleași taste.

Răspuns la un apel


Când cineva vă apelează, telefonul sună și afișează animația de apel primit.


Dacă numele sau numărul de telefon al apelantului este stocat în Agendă, va fi afișat.

1. Dacă este nevoie, desfaceți clapeta. Apăsăți tasta  sau tasta soft **Accept**, pentru a răspunde la apelul primit.

Dacă este activată opțiunea **Răspuns orice tastă** din meniul **Setări suplimentare**, (**Meniu 9.7**) pentru a răspunde la apel puteți apăsa orice tastă cu excepția tastei  și a tastei soft **Respins**. Vezi pag. 150.

Dacă este bifată opțiunea **Clapetă activă** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniu 9.7**) nu trebuie decât să deschideți clapeta pentru a răspunde unui apel. Vezi pag. 150.

Notă: Pentru a respinge un apel, apăsăți și țineți apăsată una din tastele de volum, înainte de a deschide clapeta, sau apăsăți tasta soft **Respins** sau tasta .

2. Terminați un apel închizând clapeta sau apăsând tasta .

Notă: Puteți răspunde la un apel în timp ce utilizați funcțiile agendei sau meniului. După terminarea apelului, se afișează ecranul pe care îl utilizați înainte de apel.

Vizualizarea apelurilor pierdute

Când, din orice motiv, nu puteți răspunde la un apel, puteți afla cine vă apelează, pentru a putea reapela persoana care v-a căutat.

Numărul de apeluri pierdute este afișat pe ecranul de repaus imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a vizualiza imediat un apel pierdut:

1. Dacă telefonul este închis, deschideți clapeta.

2. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Afiș**.

Dacă este disponibil, va fi afișat numărul celui mai recent apel ratat.

3. Pentru a	Apăsați
derula apelurile pierdute	tasta Sus sau Jos.
apela numărul afișat	tasta i .
edita sau șterge numărul unui apel pierdut	tasta i sau tasta soft Select . Vezi mai jos.

Editarea numărului unui apel pierdut

Notă: Când numărul corespunzător unui apel pierdut nu este disponibil, opțiunea **Editare** nu este afișată.

1. Apăsați tasta **i**.

Puteți apăsa și tasta soft **Opțiuni** și apoi selecta opțiunea **Editare**, cu ajutorul tastei Sus sau Jos.

2. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.

3. Modificați numărul.

4. Pentru a	Apăsați
apela numărul	tasta i .
stoca numărul	tasta i sau tasta soft Salv. și introduceți numele și locația corespunzătoare. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 31.

Ștergerea unui apel pierdut

1. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**.

2. Dacă este necesar, apăsați tasta Sus sau Jos pentru a selecta opțiunea **Ștergere**.

3. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.

Puteți apăsa tasta **☎** în orice moment, pentru a ieși din funcția Apeluri pierdute.

Notă: Puteți accesa funcția Apeluri pierdute în orice moment, selectând meniul **Apeluri pierdute (Meniu 2.1)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 66.

Comutarea rapidă în modul silențios

Modul silențios este convenabil atunci când doriți ca telefonul să nu facă zgomot, la teatru, de exemplu.

În modul repaus, țineți apăsată tasta **#** până când sunt afișate mesajul "Mod silențios" și iconița Vibrație (🔊).



În modul silențios, în loc de sunete, telefonul dvs. va vibra, va lumina intermitent sau nu va face nimic, în raport cu situația și funcția.

Pentru ieșirea din modul silențios și reactivarea setărilor anterioare, țineți apăsată tasta **#** până când apare "leșire mod silențios". Iconița Vibrație (🔊) nu mai este afișată.

Note:

- La oprirea telefonului, modul silențios este dezactivat automat.
- Activarea modului silențios nu va suprima sunetul declanșatorului camerei.


Selectarea funcțiilor și opțiunilor

Telefonul dvs. are un set de funcții care vă permite să-l personalizați. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri și sub-meniuri, care se accesează cu cele două taste soft  și . Fiecare meniu și submeniu vă permite să vedeți și să modificați setările unei anumite funcții.

Utilizarea tastelor soft

Rolul tastelor soft depinde de funcția utilizată; etichetele de pe linia de jos a ecranului, chiar deasupra fiecărei taste, indică funcția curentă a respectivei taste.

Exemplu:

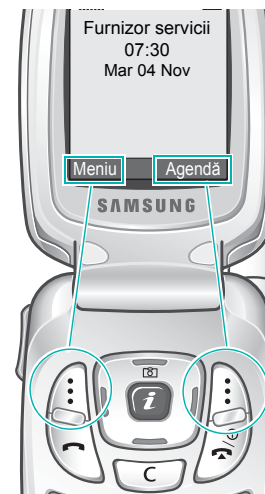

Apăsați tasta soft din stânga, pentru a accesa modul meniu.

Apăsați tasta soft din dreapta, pentru a accesa meniul Agendă.

Selectarea opțiunilor

Pentru a vedea diferitele funcții și opțiuni disponibile și a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.

2. Pentru a	Apăsați
selecta: • funcția afișată • opțiunea evidențiată	tasta i sau tasta soft Select .
vizualiza următoarea funcție sau a evidenția următoarea opțiune dintr-o listă	tasta Jos sau tasta v din partea laterală stângă a telefonului.
reveni la funcția sau opțiunea anterioară dintr-o listă	tasta Sus sau tasta ^ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni cu un nivel înapoi, în structura meniului	tasta C sau tasta soft ↶ .
ieși din structura meniului, fără schimbarea setărilor	tasta ☎ .

La unele funcții vi se poate cere parola sau codul PIN. Introduceți codul și apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

Notă: Când accesați o listă de opțiuni, telefonul evidențiază opțiunea activă în acel moment. Dacă există însă numai două opțiuni, cum ar fi **Pornit/Oprit** sau **Activare/Dezactivare**, telefonul dvs. evidențiază opțiuneacare nu este activată pentru a putea fi selectată direct.

Agendă

Puteți stoca numere de telefon și numele corespunzătoare acestora în memoriile cartei SIM și telefonului. Aceste memorii sunt fizic separate, dar sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă.

Notă: În funcție de fabricantul cartei SIM, numărul maxim de numere de telefon care pot fi stocate poate diferi.

Stocarea unui număr și a numelui asociat

Există două modalități de a stoca un număr:




- Folosind tasta **i** sau tasta soft **Salv.** în modul repaus
- Folosind opțiunea **Adăugare înregistrare** din meniul Agendă

Stocarea unui număr în modul repaus

De îndată ce începeți introducerea unui număr, deasupra tastei soft din stânga apare **Salv.** pentru a vă permite să stocați numărul în agendă.

1. Introduceți numărul pe care doriți să-l stocați.

Notă: Dacă greșiți o cifră când introduceți numărul, corectați-o folosind tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 22.

2. Când sunteți sigur/ă că e corect apăsați tasta **i** sau tasta soft **Salv.**
3. Alegeți o iconiță pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul. Sunt disponibile trei categorii:
 -  : Număr telefon mobil
 -  : Număr la serviciu
 -  : Număr de acasă

Pentru a selecta categoria, apăsați tasta Stânga sau Dreapta și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.

4. Selectați o locație de memorie, fie în cartela **SIM** fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos și apoi tasta **☛** sau tasta soft **Select**.

Notă: Când schimbați telefonul, numerele stocate în memoria cartelei SIM sunt disponibile automat pe noul telefon, în timp ce numerele stocate în memoria telefonului trebuie reintroduse.

5. Introduceți un nume și apăsați tasta **☛** sau tasta soft **OK**.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

6. Dacă nu vreți să salvați numărul și numele în locația propusă, apăsați tasta **C**, pentru a șterge numărul locației, și introduceți locația pe care o doriți, prin apăsarea tastelor numerice.


7. Apăsați tasta **☛** sau tasta soft **OK**, pentru a stoca numărul și numele.

După stocare, telefonul afișează înregistrarea din agendă sau numele nou creat.

8. Pentru a	Apăsați
utiliza opțiunile de înregistrare	tasta ☛ sau tasta soft Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 34.
reveni la ecranul de repaus	tasta ☎ .

Stocarea unui număr utilizând meniul Agendei

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Derulați la **Adăugare înregistrare** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **☛** sau tasta soft **Select**.
3. Alegeți o iconiță, pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul, apăsând tasta Stânga sau Dreapta și apăsați tasta **☛** sau tasta soft **Select**.

Notă: La acest pas este disponibilă iconița de e-mail (). Ea vă permite să salvați o adresă de e-mail, în locul unui număr de telefon.

4. Selectați o locație de memorie, fie în cartela **SIM** fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos și apoi tasta **☛** sau tasta soft **Select**.

Notă: Atunci când salvați o adresă de e-mail, cartela SIM nu este disponibilă.

5. Introduceți un nume și apăsați tasta **☛** sau tasta soft **OK**.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

6. Introduceți numărul sau adresa pe care vreți s-o stocați și apăsați tasta **☛** sau tasta soft **Salv**.
7. Pentru a stoca numărul continuați procedura de la pasul 6 de la pag. 32.

Utilizarea opțiunilor de înregistrare în agendă

Când accesați oricare din înregistrările din agendă, apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile pentru acea înregistrare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Fotografie apelant: vă permite să alocăți una din fotografiile pe care le-ați făcut cu camera foto ca o imagine de identificare a unui apelant, care se va afișa când primiți un apel de la numărul selectat. Pentru mai multe detalii privind camera foto, vezi pag. 133.

Selectare foto: vă permite să selectați o fotografie ptr. numărul respectiv.

Fotografiere: vă permite să faceți o nouă fotografie care să fie folosită pentru identificarea apelantului.

Previzualizare: afișează fotografia alocată numărului de telefon.

Ștergere ident. apelant: Anulează identificarea prin fotografie a apelantului de la respectivul număr de telefon.

Editare: vă permite să editați numele și/sau numărul.

Selecționați **O intrare** pentru a schimba numele și/sau numărul de telefon pentru înregistrarea selectată. Dacă modificați numele, numărul este salvat separat, cu noul nume.

Selecționați **Toate primite** pentru a schimba numai numele înregistrării.

Copiere: vă permite să copiați un număr într-o altă locație, de pe SIM în telefon, sau din telefon pe SIM.

Lipire: vă permite să inserați numărul în modul de apelare normal. Utilizați această opțiune pentru a apela un număr similar cu cel din agendă, cum ar fi un interior diferit de la același loc de muncă.

Utilizați tasta **C** pentru a modifica numărul după dorință; vezi pag. 22 pentru detalii suplimentare. Când sunteți gata să efectuați apelul, apăsați tasta **☎**.

Ștergere: vă permite să ștergeți din agendă numărul selectat. Vi se cere să confirmați că doriți să ștergeți numele și numărul; pentru aceasta apăsați tasta **z** sau tasta soft **Da**.

Grup apelare: vă permite să organizați înregistrările din agendă în până la 10 grupuri de apelare, astfel încât telefonul să vă avertizeze într-un anume fel când vă apelează o persoană dintr-unul dintre grupuri. Alegeți unul din cele zece grupuri disponibile.

Pentru a elimina o înregistrare dintr-un grup, selectați opțiunea **Nu există grup**.

Pentru detalii suplimentare despre modificarea proprietăților grupurilor de apelare, vezi pag. 40.

Adăugare înregistrare: vă permite să adăugați un număr nou la numele evidențiat.


Apelarea unui număr din agendă

După ce ați stocat numere de telefon în agendă, le puteți apela ușor și rapid utilizând numerele de locație care le-au fost alocate în agendă.


Apelarea unui număr de pe cartela SIM

1. În modul repaus, introduceți locația numărului de telefon pe care doriți să-l apelați și apăsați tasta **#**.

Apare lista înregistrărilor de pe cartela SIM.

2. Dacă este necesar, derulați lista utilizând tastele Sus sau Jos.
3. Când este afișat numărul de telefon dorit, apăsați tasta soft **Apelare**, tasta , sau tasta **i**.

Apelarea unui număr din memoria telefonului

1. În modul repaus, apăsați și țineți apăsată tasta **0**. Apare un **+**.
2. Introduceți locația numărului de telefon pe care doriți să-l apelați și apăsați tasta **#**.
Apare lista înregistrărilor din memoria telefonului.
3. Dacă este necesar, derulați lista utilizând tastele Sus sau Jos.
4. Când este afișat numărul de telefon dorit, apăsați tasta soft **Apelare**, tasta , sau tasta **i**.

Apelarea rapidă

Puteți alocă tastelor (2 până la 9) maxim opt numere de telefon din agendă, pe care le utilizați cel mai frecvent, și apoi să le apelați ușor, oricând doriți, ținând apăsată tasta asociată.




Setare înregistrări cu apelare rapidă

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Derulați la **Apel. rapidă** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select.** sau tasta **i**.

3. Selectați tasta pe care doriți să o folosiți pentru a apela rapid numărul, de la tasta **2** la **9** și apăsați tasta soft **Select.** sau tasta **i**.

Notă: Locația de memorie 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesaje vocale.

Dacă ați atribuit deja un număr tastei, tasta soft **Opțiuni** înlocuiește tasta soft **Select.** Treceți la pasul 6.

4. Selectați din listă o înregistrare din agendă și apăsați tasta soft **Afiș.** sau tasta **i**.
5. Selectați unul din numere, dacă înregistrarea conține mai multe, apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select.** sau tasta **i**.
6. După ce ați atribuit un număr tastei selectate, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**:
 - **Schimbă:** vă permite să atribuiți alt număr tastei respective.
 - **Ștergere:** vă permite să anulați setarea așa încât nici un număr să nu fie atribuit tastei.
 - **Ștergere toate:** vă permite să anulați toate setările astfel încât nici un număr să nu fie atribuit nici unei taste.
 - **Număr:** vă permite să vedeți numărul atribuit unei taste. Puteți, de asemenea, apela numărul prin apăsarea tastei .
7. Când terminați, apăsați tasta soft  sau tasta .

Apelarea rapidă din agendă

Pentru a apela rapid numerele atribuite tastelor de la **2** până la **9**, apăsați și țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Căutarea și apelarea unui număr din agendă

După stocarea numerelor în agendă, le puteți căuta în două moduri, după nume și după grupul de apelare.

Căutarea unui număr după nume

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Apăsați tasta **🔍** sau tasta soft **Select**. când este evidențiată **Căutare**. Vi se cere să introduceți un nume.

3. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.

Vor fi listate înregistrările din agendă, evidențiindu-se prima înregistrare care corespunde literelor introduse.

4. Pentru a	Apăsați
vedea înregistrarea evidențiată	tasta 🔍 sau tasta soft Afiș .
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea dorită este evidențiată.
căuta un nume care începe cu o altă literă	tasta etichetată cu litera dorită.

5. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta **☎** pentru a apela numărul sau apăsați tasta **🔍** sau tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 34.

Căutarea unui număr după grupul de apelare

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Derulați la **Căutare grup** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **🔍** sau tasta soft **Select**. Vi se cere să introduceți numele unui grup.
3. Introduceți primele litere ale numelui grupului pe care doriți să-l găsiți.

Vor fi listate numele grupurilor de apelare, începând cu primul grup care corespunde literelor introduse.


4. Dacă este necesar, derulați până la grupul pe care îl căutați, apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **🔍** sau tasta soft **Afiș**.

Vor fi listate înregistrările din grupul de apelare respectiv.

5. Pentru a	Apăsați
vedea înregistrarea evidențiată	tasta 🔍 sau tasta soft Afiș .
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea dorită este evidențiată.



6. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta **☎** pentru a apela numărul sau apăsați tasta **🔍** sau tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 34.

Editarea unui grup de apelare

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Derulați la **Editare grup** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.
3. Derulați lista grupurilor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Când se evidențiază grupul pe care îl doriți, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**.
5. Selectați fiecare opțiune și modificați setările după dorință. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
 - **Ton apel:** vă permite să alegeți tonul de apel utilizat când primiți apeluri de la o persoană din grupul respectiv.
 - **Ton SMS:** vă permite să alegeți tonul cu care veți fi avertizat când primiți un mesaj text de la o persoană din grupul respectiv.
 - **Grafic:** vă permite să alegeți o iconiță care să fie afișată când primiți apeluri vocale de la o persoană din grupul respectiv.
 - **Nume grup:** vă permite să denumiți grupului respectiv. Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.
6. Când terminați, apăsați tasta **C** sau tasta .

Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă

Puteți șterge toate înregistrările din memoria selectată sau din ambele memorii.

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Derulați la **Ștergere toate** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.
3. Pentru a marca memoria pe care vreți s-o goliți, dintre **Tot**, **SIM** sau **Telefon**, apăsați tasta **i**.
Puteți scoate marcajul apăsând din nou tasta **i**.
4. După ce ați selectat memoria, apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge înregistrările din memoria respectivă.
5. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.
Notă: Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Pentru schimbarea parolei, consultați pag. 147.
6. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Da**.
Pentru a anula ștergerea, apăsați tasta soft **Nu**.
7. Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Da**.
8. Când terminați, apăsați tasta soft  sau tasta .

Stare memorie

Puteți verifica câte nume și numere sunt stocate în agendă - în memoriile cartei SIM și telefonului. Puteți vedea și capacitatea ambelor memorii.

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Selectați opțiunea **Stare memorie** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a vedea câte înregistrări există și câte sunt libere în memoriile telefonului și cartei SIM.
4. Când terminați, apăsați tasta soft **⏮** sau tasta **☎**.

SDN

Puteți vizualiza lista numerelor de apelare servicii (SDN) alocate de furnizorul dvs. de servicii. Aceste numere le includ pe cele de urgență, de obținere a numerelor de telefon ale abonaților și pe cele de mesagerie vocală.

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Agendă**.
2. Selectați opțiunea **SDN** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.
3. Derulați lista numerelor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Pentru a apela numărul afișat, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Apelare**.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai atunci când cartela dvs. SIM suportă Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii-SDN).

Introducere text

Când utilizați telefonul, va fi deseori necesar să introduceți text, ca atunci când stocați un nume în agendă, când creați mesajul personal de salut sau când programați evenimente în calendar. Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.

Telefonul dvs. are următoarele moduri de introducere text:

• Modul T9

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru a scrie o literă. Fiecare tastă corespunde mai multor litere; de exemplu, dacă apăsați **5** puteți scrie J, K, sau L. Însă modul T9, compară automat o serie de apăsări ale tastelor, efectuate de dvs., cu un dicționar lingvistic intern pentru a stabili cuvintele cele mai probabile pe care doriți să le scrieți. Astfel, veți avea nevoie de mult mai puține apăsări de taste pentru a scrie un cuvânt, comparativ cu scrierea în modul tradițional alfabetic.

• Modul alfabetic

Acest mod vă permite să introduceți litere prin apăsare tastei etichetată cu litera dorită. Apăsați tasta o dată, de două, trei sau patru ori, până apare litera dorită.

• Modul numeric

Acest mod vă permite să introduceți cifre.


• Modul simbolic

Acest mod vă permite să introduceți diferite simboluri și caractere speciale.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când sunteți într-un câmp care permite introducerea caracterelor, indicatorul de mod introducere text va fi afișat pe ecran.

Exemplu: Scrierea unui mesaj text

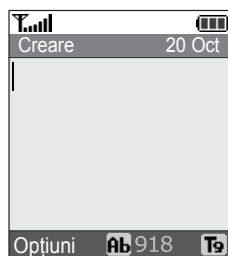

Indicatorul modului de introducere text

Pentru a selecta	Apăsați tasta soft din dreapta până când
Modul T9	este afișat T9 . Vezi pag. 45.
Modul alfabetic	este afișat A . Vezi pag. 47.
Modul numeric	este afișat 1 . Vezi pag. 48.
Modul simbolic	este afișată lista simbolurilor. Vezi pag. 48.

Notă: Sunt disponibile moduri suplimentare de introducere a textului, în funcție de țară. Pentru utilizarea modului de introducere text specific țării dumneavoastră, apăsați și mențineți apăsată tasta ***** în modul alfabetic.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere a textului vă permite să introduceți orice caracter folosind numai câte o apăsare de tastă. Acest mod de introducere text se bazează pe un dicționar incorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când sunteți în modul T9, începeți introducerea cuvântului apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă numai o dată pentru o literă.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut", în modul T9, apăsați tastele **7, 2, 5, 8** și **8**.

Cuvântul pe care îl scrieți apare pe ecran. Se poate schimba cu fiecare tastă pe care o apăsați.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau șterge caracterele introduse.

3. Când este afișat cuvântul corect treceți la pasul 4.

În caz că nu este afișat corect cuvântul, apăsați în mod repetat tastele **0**, **Sus** sau **Jos** pentru a se afișa alte cuvinte posibile pentru tastele pe care le-ați apăsător.

Exemplu: Pentru a scrie atât "Da" cât și "Ea" utilizați tastele **3** și **2**. Telefonul afișează mai întâi cuvântul cel mai des utilizat.

4. Introduceți un spațiu apăsând tasta **#** și începeți introducerea următorului cuvânt.

Pentru adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9:

1. După apăsarea tastelor corespunzătoare cuvântului pe care doriți să-l introduceți în dicționar, apăsați tasta **0** sau Jos pentru afișarea cuvintelor alternative.
2. Când apăsați tasta **0** sau Jos la ultimul cuvânt disponibil, se afișează opțiunea **Adăug.** pe linia de jos a ecranului. Apăsați tasta **z** sau tasta soft **Adăug.**
3. Dacă este nevoie, ștergeți cuvântul folosind tasta **C** și introduceți cuvântul dorit folosind modul alfabetic. Vezi pag. 47.
4. Apăsați tasta soft **OK**.

Cuvântul este adăugat în dicționarul T9 și va fi afișat primul la apăsarea combinației de taste asociate.

Notă: Această opțiune poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

- Pentru a introduce puncte, cratime sau apostrofuri apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică reguli gramaticale pentru a asigura punctuația corectă.
- Pentru a trece de la majuscule la minuscule și invers, în modul T9, utilizați tasta **✕**. Există trei combinații de litere: majusculă la începutul cuvântului (**Ab**), numai majuscule (**AB**) și numai litere mici (**ab**).
- Puteți deplasa cursorul utilizând tastele Stânga și Dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a șterge ecranul, apăsați și țineți apăsată tasta **C**.

Utilizarea modului alfabetic

Utilizați tastele de la **1** la **0** pentru a introduce textul dorit.

1. Apăsați tastele marcate cu literele dorite:

- O dată pentru prima literă
- De două ori pentru a doua literă
- Ș.a.m.d

2. Introduceți celelalte litere în mod similar.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o nouă tastă. Când introduceți aceeași literă de două ori sau o altă literă de pe aceeași tastă, așteptați câteva momente, până ce cursorul se mută automat spre dreapta și apoi selectați următoarea literă.

Consultați tabelul de mai jos, pentru informații suplimentare privind caracterele disponibile:

Tasta	Caracterele în ordinea în care sunt afișate	
	Majusculă	Minusculă
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spațiu + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Notă: Caracterele disponibile în modul alfabetic pot diferi în funcție de țară.

- Pentru a insera un spațiu, apăsați tasta **#**.

- Pentru a trece de la majuscule la minuscule și invers, în modul alfabetic, utilizați tasta **↵**. Există trei combinații de litere: majusculă la începutul cuvântului (**Ab**), numai majuscule (**AB**) și numai litere mici (**ab**).
- Puteți deplasa cursorul utilizând tastele Stânga și Dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a șterge ecranul, apăsați și țineți apăsată tasta **C**.

Notă: Pentru a intra sau ieși din modul introducere text specific țării dumneavoastră, apăsați și mențineți tasta **↵**.

Utilizarea modului numeric

Modul numere vă permite să introduceți numere într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea modului simbolic

Modul simboluri vă permite inserarea de simboluri în mesajele text.

Pentru a	Apăsați
selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
afișa mai multe simboluri	tasta Sus sau Jos.
insera simboluri în mesajul dvs.	tasta î sau tasta soft OK .
șterge simbolul/simbolurile	tasta C . Când fereastra de introducere este goală, apăsarea acestei taste are ca efect ieșirea din modul Simboluri.

Opțiuni în timpul apelului

Telefonul dvs. furnizează un anumit număr de funcții de comandă, pe care le puteți utiliza în timpul unui apel.

Suspendarea unui apel

Puteți suspenda apelul în curs, oricând doriți. Puteți face un alt apel în timpul unui apel în curs, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Pentru a suspenda un apel, apăsați tasta soft **Rețin**. Puteți reactiva apelul oricând doriți, apăsând tasta soft **Reactiv**.

Pentru a efectua un apel atunci când aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați sau căutați-l în agendă.

Pentru detalii despre căutarea unui număr în agendă, consultați pag. 38.

2. Apăsați tasta  pentru a forma al doilea număr.

Primul apel este automat suspendat.


Sau,

1. Suspendați apelul în curs, apăsând tasta soft **Rețin**.
2. Efectuați al doilea apel în mod normal.

Când aveți un apel activ și unul suspendat, puteți comuta între cele două apeluri, astfel încât apelul suspendat să devină activ, iar cel activ să fie suspendat.

Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.

Apelul în curs este suspendat, iar apelul suspendat este reactivat, astfel încât puteți continua conversația cu cealaltă persoană.

Când doriți să terminați, încheiați fiecare apel în mod normal, apăsând tasta .

Utilizarea funcțiilor din meniu

În cursul unui apel, puteți accesa funcțiile meniului principal.

1. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK** când se evidențiază opțiunea **Meniu**.
3. Apăsați tasta Navigare pentru a derula lista meniurilor.

Notă: Unele dintre meniuri nu pot fi utilizate în cursul unui apel. Acestea sunt dezactivate pe această listă.

Pentru informații suplimentare despre funcțiile de meniu disponibile, consultați lista de la pag. 59.

Oprirea microfonului (Microfon oprit)

Aveți posibilitatea de a opri temporar microfonul telefonului, astfel încât cealaltă persoană să nu vă audă.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei persoane din încăperea, dar nu vreți ca persoana de la telefon să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon oprit**.
3. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

Cealaltă persoană nu vă mai poate auzi.

Pentru a reactiva microfonul:

1. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este necesar, apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon pornit**.
3. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

Cealaltă persoană vă poate auzi din nou.

Oprirea sau trimiterea tonului tastelor

Aceste opțiuni vă dau posibilitatea de a întrerupe sau a porni tonurile tastelor. Dacă este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul dvs. nu trimite tonurile DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - Ton dual multi-frecvență) ale tastelor, ceea ce vă permite să apăsați tastele fără să auziți tonul enervant al tastelor în timpul unui apel.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie selectată opțiunea **Ton taste pornit**.

Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Puteți trimite tonurile DTMF ca un grup, după introducerea întregului număr pe care doriți să-l trimiteți.

Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apăsați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru trimiterea tonurilor DTMF:

1. Când sunteți conectat la serviciul telefonic automat, apăsați tasta **1** sau tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Trimite DTMF**.
3. Apăsați tasta **1** sau tasta soft **OK**.
4. Introduceți numărul pe care doriți să-l trimiteți, apoi apăsați tasta **1** sau tasta soft **OK**.

Tonurile sunt trimise.

Căutarea unui număr în agendă

Puteți căuta un număr în agendă în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta **1** sau tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă telefon**.
3. Apăsați tasta **1** sau tasta soft **OK**.
Sunt afișate înregistrările din agendă.
4. Introduceți numele pe care doriți să-l găsiți.

Dacă introduceți primele câteva litere ale numelui respectiv, se afișează înregistrările din agendă, începând cu prima care corespunde literelor introduse.


5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta **1** sau tasta soft **Afiș**.


Pentru mai multe detalii privind caracteristica Agendă telefon, consultați pag. 31.

Apel în așteptare

Puteți răspunde unui al doilea apel primit, atunci când aveți un apel în curs, dacă rețeaua dvs. asigură acest serviciu, iar dvs. aveți setată opțiunea de meniu **Apel în așteptare (Meniu 3.3)** pe **Activ.**; vezi pag. 75. Vi se va atrage atenția asupra primirii unui nou apel, printr-un ton de apel în așteptare.

Pentru a răspunde unui apel când aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde celui de-al doilea apel primit. Primul apel este automat suspendat.
2. Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.
3. Pentru a încheia apelul suspendat, apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Sf. apel aștept.**

Pentru a încheia apelul în curs, apăsați tasta .

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

Un apel cu mai mulți participanți reprezintă un serviciu de rețea care permite unui număr de până la șase persoane să ia parte la un apel cu mai mulți participanți sau tip conferință. Pentru detalii suplimentare privind abonarea la acest serviciu vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de servicii.


Setarea unui apel cu mai mulți participanți

1. Apelați primul participant în mod normal.
2. Apelați al doilea participant în mod normal. Primul apel este automat suspendat.

3. Pentru a asocia primul participant la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intr. în conf.** Apăsați tasta **z** sau tasta soft **OK**.
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul cu mai mulți participanți, apelați persoana în cauză în mod normal și apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni**. Selectați opțiunea **Intr. în conf.** și apăsați tasta **z** sau tasta soft **OK**.

Puteți adăuga apelanți răspunzând apelului, apăsând tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** și selectând opțiunea **Intr. în conf.** Repetați pașii de mai sus conform necesităților.

Conversație privată cu un participant

1. Apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Alegeți unul**. Apăsați tasta **z**.
Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați persoana din listă cu care doriți să vorbiți apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta .
3. Când se evidențiază opțiunea **Privat**, apăsați tasta **z** sau tasta soft **OK**.

Acum puteți avea o conversație privată cu acea persoană. Ceilalți participanți pot să converseze în continuare unii cu alții.

4. Pentru a vă reîntoarce la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intr. în conf.** Apăsați tasta **z** sau tasta soft **OK**.

Acum, toți participanții la apel se pot auzi între ei.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Alegeți unul**. Apăsați tasta **z** sau tasta soft **OK**.

Apare lista participanților la apel.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta **↩**.

3. Apăsați tasta Jos pentru a selecta opțiunea **Elimina**, apoi apăsați tasta **z** sau tasta soft **OK**.

Apelul cu acel participant se încheie, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.

4. Când doriți să încheiați apelul cu mai mulți participanți, închideți clapeta telefonului sau apăsați tasta **☎**.

Utilizarea meniurilor

Acest telefon vă oferă o gamă de funcții, care vă permite să îl adaptați necesităților dvs. Aceste funcții sunt dispuse în meniuri și submeniuri.

Meniurile și submeniurile pot fi accesate prin derulare cu tastele de navigare sau prin utilizarea scurtăturilor.

Accesarea unei funcții de meniu prin derulare

1. În modul repaus, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu.
2. Derulați cu tastele de navigare pentru a intra într-un meniu principal, cum ar fi **Setări telefon**. Apăsați tasta **z** pentru a intra în meniu.

Notă: Când selectați un meniu principal, tasta soft din stânga vă permite să accesați rapid unul dintre submeniurile sale.

3. Dacă meniul conține submeniuri, cum ar fi **Limbă**, le puteți accesa prin derulare cu tasta Sus sau Jos, apoi apăsând tasta **z** sau tasta soft **Select**.

Dacă meniul pe care l-ați selectat conține și alte opțiuni, repetați pașii anteriori.

4. Pentru a	Apăsați
derula meniurile	tasta Sus sau Jos, sau utilizați tastele de volum.
confirma selecția	tasta z sau tasta soft Select .
reveni la nivelul de meniu anterior	tasta C sau tasta soft ↶ .
ieși din meniu, fără schimbarea setărilor	tasta ☎ .

Utilizarea scurtăturilor

Meniurile, submeniurile și opțiunile sunt numerotate și pot fi accesate rapid prin utilizarea numerelor de scurtături ale acestora. În cazul meniurilor principale, puteți accesa oricare din ele apăsând tastele cu numere (de la **1** la **9**) corespunzătoare amplasării lor pe ecran.

Apăsați tasta soft **Meniu** și introduceți numărul meniului pe care-l doriți.

Notă: Numerele corespunzătoare fiecărei opțiuni de meniu sunt indicate în lista de la pag. 59. S-ar putea ca acestea să nu se potrivească cu numărul de meniu de pe telefonul dvs., în funcție de serviciile disponibile pe cartela dvs. SIM.

Exemplu: Accesarea meniului **Limbă**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați tasta **9** pentru **Setări telefon**.
3. Apăsați tasta **5** pentru **Limbă**.

Pe ecran apar limbile disponibile.

Lista funcțiilor de meniu

Următoarea listă prezintă structura de meniuri și indică numărul alocat fiecărei opțiuni, împreună cu pagina unde puteți găsi descrierea fiecărei caracteristici.

Notă: Dacă utilizați o cartelă SIM AT, care oferă servicii suplimentare, meniul **SIM AT** se afișează atunci când apăsați tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile cartelei dvs. SIM.

1. Cartela SIM AT*

2. Listă apeluri (vezi pag. 66)

- 2.1 Apeluri pierdute
- 2.2 Apeluri primite
- 2.3 Apeluri efectuate
- 2.4 Ștergere toate
- 2.5 Durată apel
 - 2.5.1 Durată ultim apel
 - 2.5.2 Total efectuate
 - 2.5.3 Total primite
 - 2.5.4 Resetare cronometru
- 2.6 Cost apel*
 - 2.6.1 Cost ultim apel
 - 2.6.2 Cost total
 - 2.6.3 Cost maxim
 - 2.6.4 Resetare contor
 - 2.6.5 Setare cost maxim
 - 2.6.6 Preț/unitate

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

3. Servicii rețea (vezi pag. 71)

- 3.1 Redirecționare apel
 - 3.1.1 Redirecționează întotdeauna
 - 3.1.2 Ocupat
 - 3.1.3 Nu răspunde
 - 3.1.4 În afara ariei de acoperire
 - 3.1.5 Anulează toate
- 3.2 Blocare apel
 - 3.2.1 Toate apelurile efectuate
 - 3.2.2 Internațional
 - 3.2.3 Internațional cu excepția acasă
 - 3.2.4 Toate apelurile primite
 - 3.2.5 Apeluri în roaming
 - 3.2.6 Anulează toate
 - 3.2.7 Schimbare parolă blocare
- 3.3 Apel în așteptare
 - 3.3.1 Apeluri vocale
 - 3.3.2 Comunic. date
 - 3.3.3 Anulează toate
- 3.4 Selectare rețea
 - 3.4.1 Automat
 - 3.4.2 Manual
- 3.5 Identit. apelant
 - 3.5.1 Implicit
 - 3.5.2 Număr ascuns
 - 3.5.3 Număr trimis
- 3.6 Grup restrâns de utilizatori
 - 3.6.1 Listă index
 - 3.6.2 Acces extern
 - 3.6.3 Grup implicit
 - 3.6.4 Dezactivare*

* Apare doar în cazul în care funcția Grup limitat de utilizatori este activă.

4. Setări tonuri (vezi pag. 79)

- 4.1 Ton apel
- 4.2 Volum sonerie
- 4.3 Tip avertizare
- 4.4 Ton tastatură
- 4.5 Ton mesaj
 - 4.5.1 Ton SMS
 - 4.5.2 Ton SMS-Info
 - 4.5.3 Ton MMS
 - 4.5.4 Repetiție
- 4.6 Ton clapetă
- 4.7 Ton pornire/oprire
- 4.8 Alertă apel
- 4.9 Tonuri suplimentare

5. Mesaje (vezi pag. 85)

- 5.1 Mesaje text
 - 5.1.1 Creare
 - 5.1.2 Primite
 - 5.1.3 Trimise
 - 5.1.4 Modele
 - 5.1.5 Setări
- 5.2 Mesaje multimedia
 - 5.2.1 Creare mesaj
 - 5.2.2 Primite
 - 5.2.3 Trimise
 - 5.2.4 Cioarnă
 - 5.2.5 Modele
 - 5.2.6 Setări
 - 5.2.7 Profil MMS
- 5.3 Mesaj server
 - 5.3.1 Primite
 - 5.3.2 Recepție
 - 5.3.3 Ștergere toate

5. Mesaje (cont.)

- 5.4 Ștergere toate
 - 5.4.1 Mesaje text
 - 5.4.2 Mesaje multimedia
- 5.5 Mesagerie vocală
 - 5.5.1 Conectare la mesageria vocală
 - 5.5.2 Număr server vocal
- 5.6 Centru informare
 - 5.6.1 Citire
 - 5.6.2 Primire
 - 5.6.3 Listă canale
 - 5.6.4 Limbă
- 5.7 Stare memorie
 - 5.7.1 Mesaje text
 - 5.7.2 Mesaje multimedia

6. Divertisment (vezi pag. 109)

- 6.1 Navigator WAP
 - 6.1.1 Acasă
 - 6.1.2 Favorite
 - 6.1.3 http://
 - 6.1.4 Profil WAP
 - 6.1.5 Ștergere cache
- 6.2 Jocuri
- 6.3 Sunete
- 6.4 Imagini
- 6.5 Ștergere toate
- 6.6 Stare memorie
 - 6.6.1 Jocuri
 - 6.6.2 Sunete & imagini

7. Agenda (vezi pag. 121)

- 7.1 Alarmă
 - 7.1.1 Alarmă unică
 - 7.1.2 Alarmă zilnică
 - 7.1.3 Ceas deșteptător
 - 7.1.4 Eliminare alarmă
 - 7.1.5 Pornire automată
- 7.2 Calendar
- 7.3 Ora & Data
 - 7.3.1 Fixare oră
 - 7.3.2 Fixare dată
 - 7.3.3 Ora pe glob
 - 7.3.4 Format ora
 - 7.3.5 Opțiuni afișaj
- 7.4 Calculator
- 7.5 Listă activități
- 7.6 Notă vocală
 - 7.6.1 Înregistrare
 - 7.6.2 Listă voce
 - 7.6.3 Ștergere toate
 - 7.6.4 Stare memorie
- 7.7 Schimb valutar

8. Foto (vezi pag. 133)

- 8.1 Fotografiere
- 8.2 Albumul meu
- 8.3 Video
 - 8.3.1 Înregistrare
 - 8.3.2 Videoclipuri
- 8.4 Stare memorie

9. Setări telefon (vezi pag. 142)

- 9.1 Activare infraroșu
- 9.2 Setări ecran
 - 9.2.1 Imagine fundal
 - 9.2.2 Ecran extern
 - 9.2.3 Stil meniu
 - 9.2.4 Lumină fundal
 - 9.2.5 Lumină serviciu
 - 9.2.6 Logo operator
- 9.3 Mesaj de salut
- 9.4 Număr propriu
- 9.5 Limbă
- 9.6 Securitate
 - 9.6.1 Verificare PIN
 - 9.6.2 Schimbare PIN
 - 9.6.3 Telefon blocat
 - 9.6.4 Schimbare parolă
 - 9.6.5 Securitate
 - 9.6.6 SIM blocat
 - 9.6.7 Mod FDN*
 - 9.6.8 Schimbă PIN2*
- 9.7 Setări suplimentare
- 9.8 Scurtături
- 9.9 Resetări

* Apare doar dacă este suportat de cartela dvs. SIM.

Cartela SIM AT

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM AT prin care aveți acces la servicii suplimentare, cum ar fi știri, timpul probabil, sport, amuzament sau servicii de localizare. Serviciile disponibile pot diferi în funcție de pachetele oferite de furnizorul dvs. de servicii.


Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile pentru cartela dvs. SIM, sau luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.

Listă apeluri

În acest meniu puteți vizualiza:

- apelurile ratate, primite sau efectuate.
- durata apelurilor dvs.
- costul apelurilor dvs.*

Note:

- Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste, primite, pierdute sau efectuate, apăsând tasta  în modul repaus.
- Numărul de liste de apeluri pe care telefonul dvs. îl poate stoca poate diferi în funcție de cartela dvs. SIM.


Apeluri pierdute (Meniu 2.1)

Acest meniu vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri primite, dar cărora nu li s-a răspuns.

Pe ecran apar numărul și numele, dacă este disponibil, împreună cu data și ora primirii apelului.

Apăsând tasta  sau tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita numărul, dacă este disponibil, și apela sau salva numărul în agendă.
- șterge apelul din listă.


Puteți, de asemenea, apela numărul prin apăsarea tastei .

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.


Apeluri primite (Meniu 2.2)

Acest meniu vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri primite.

Pe ecran apar numărul și numele, dacă este disponibil, împreună cu data și ora primirii apelului.

Apăsând tasta  sau tasta soft **Opțiuni**, puteți:


- edita numărul, dacă este disponibil, și apela sau salva numărul în agendă.
- șterge apelul din listă.

Puteți, de asemenea, apela numărul prin apăsarea tastei .


Apeluri efectuate (Meniu 2.3)

Acest meniu vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Pe ecran apar numărul și numele, dacă este disponibil, împreună cu data și ora efectuării apelului.

Apăsând tasta  sau tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita numărul și apela sau salva numărul în agendă.
- șterge apelul din listă.

Puteți, de asemenea, apela numărul prin apăsarea tastei .

Ștergere toate (Meniu 2.4)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate înregistrările din fiecare listă de apeluri. Puteți, de asemenea, șterge toate înregistrările dintr-odată.

1. Pentru a	Apăsați
selecta o listă de apeluri pentru ștergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate listele dvs. de apeluri, selectați Toate apelurile .
marca	tasta ↓ .
demarca	din nou tasta ↓ .

- Apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge listele marcate.
- Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Da** pentru a confirma.
- Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Da**.

Durată apel (Meniu 2.5)

Acest meniu vă permite să vizualizați durata apelurilor efectuate și primite.

Notă: Durata propriu-zisă pe care furnizorul de servicii o facturează pentru apeluri poate varia în funcție de caracteristicile rețelei, de rotunjiri în facturare și altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durată ultim apel: arată durata ultimului apel.

Total efectuate: arată durata totală a tuturor apelurilor efectuate din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Total primite: arată durata totală a tuturor apelurilor primite din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Resetare cronometru: vă permite resetarea cronometrelor de apeluri. Mai întâi trebuie să introduceți parola telefonului apoi să apăsați tasta **↓** sau tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Pentru schimbarea parolei, consultați pag. 147.

Cost apel (Meniu 2.6)

Această caracteristică de rețea vă permite să vizualizați costul apelurilor. Există posibilitatea ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcție de cartela dvs. SIM.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cost ultim apel: arată costul ultimului apel efectuat.

Cost total: arată costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de cost. Dacă costul total depășește costul maxim setat în opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua nici un apel până nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat în opțiunea **Setare cost maxim**. Vezi mai jos.

Resetare contor: vă permite resetarea contorului de cost. Mai întâi trebuie să introduceți PIN2 (vezi pag. 157) apoi să apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Setare cost maxim: vă permite să introduceți costul maxim pe care îl autorizați pentru apelurile dvs. Mai întâi trebuie să introduceți PIN2 (vezi pag. 157) apoi să apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Preț/unitate: vă permite setarea costului unei unități; acest preț per unitate se aplică atunci când calculați costul apelurilor dvs. Mai întâi trebuie să introduceți PIN2 (vezi pag. 157) apoi să apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Servicii rețea

Aceste funcții meniu reprezintă servicii de rețea. Vă rugăm, contactați furnizorul dvs. de servicii, pentru a verifica ce disponibilități are și a vă abona, dacă doriți.

Redirecționare apel (Meniu 3.1)

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor primite la numărul specificat de dvs.

Exemplu: Doriți să transferați către un coleg apelurile de la serviciu, pe perioada cât sunteți plecat în concediu.

Pentru a seta opțiunile de transfer a apelurilor:

1. Selectați o opțiune de transfer a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Redirecționează întotdeauna:** sunt redirecționate toate apelurile.
- **Ocupat:** sunt redirecționate numai apelurile venite atunci când deja răspundeți unui alt apel.
- **Nu răspunde:** sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu răspundeți la telefon.
- **În afara ariei de acoperire:** sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu vă aflați într-o zonă acoperită de furnizorul dvs. de servicii sau când telefonul dvs. este închis.
- **Anulează toate:** sunt anulate toate opțiunile de transfer a apelurilor.

2. Selectați tipul apelurilor, voce sau date, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Este afișată starea curentă. Dacă opțiunea a fost deja setată, este afișat numărul la care vor fi redirecționate apelurile.

Pentru a	Apăsați
activa transferul apelurilor	tasta soft Activ . Treceți la pasul 4.
schimba numărul care va fi apelat	tasta ↵ . Treceți la pasul 4.
dezactiva transferul apelurilor	tasta soft Elimină .

4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Pentru a introduce un cod internațional, apăsați tasta **0** până când este afișat semnul **+**.

5. Dacă la pasul 1 ați selectat **Nu răspunde**, selectați timpul de așteptare al rețelei înainte să redirecționeze un apel și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Telefonul transmite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea acesteia.

Blocare apel (Meniu 3.2)

Serviciul de rețea de blocare a apelurilor vă permite restricționarea apelurilor.

Pentru a seta opțiunile de blocare a apelurilor:

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Toate apelurile efectuate:** nu se pot efectua nici un fel de apeluri.
- **Internațional:** nu se pot efectua apeluri internaționale.
- **Internațional cu excepția acasă:** când sunteți în străinătate, pot fi efectuate apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara de reședință, adică țara în care își are sediul furnizorul dvs. de servicii.
- **Toate apelurile primite:** nu se pot primi nici un fel de apeluri.
- **Apeluri în roaming:** nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei alocate furnizorului dvs. de servicii.
- **Anulează toate:** sunt dezactivate toate setările de blocare a apelurilor; toate apelurile pot fi efectuate și primite în mod normal.
- **Schimbare parolă blocare:** utilizând această opțiune, puteți seta și schimba parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

2. Selectați tipul apelurilor, voce sau date, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Activ.**, pentru a confirma setările.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul transmite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea acesteia.

Pentru a dezactiva setări specifice de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor care urmează să fie dezactivată.
2. Selectați tipul de apeluri la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Dezact**.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul transmite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea acesteia.

Apel în așteptare *(Meniu 3.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

Puteți specifica opțiuni individuale de așteptare pentru apelurile vocale și/sau comunicările de date.

Pentru a seta opțiunile de apeluri în așteptare:

1. Selectați tipul de apeluri, voce sau date, la care vreți să aplicați opțiunile pentru apeluri în așteptare apăsând tasta Sus sau Jos și apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Pe ecran se afișează dacă apelul în așteptare este activat sau dezactivat.

2. Puteți activa sau dezactiva apelul în așteptare, după cum este necesar, utilizând tasta soft **Activ.** sau **Dezact**.

Pentru a vă întoarce la ecranul anterior, apăsați tasta soft **↶**.

De asemenea, puteți dezactiva toate setările de apel în așteptare selectând opțiunea **Anulează toate**.

Selectare rețea *(Meniu 3.4)*

Opțiunea Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată când faceți roaming în afara zonei dvs. de acasă.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită de cea a dvs. de acasă numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming.

Pentru a alege selectarea automată sau manuală a rețelei când faceți roaming:

1. Când este afișat **Selectare rețea**, apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Select**.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos, până când este evidențiată opțiunea corespunzătoare și apoi apăsați tasta **↓** sau tasta soft **OK**.

Dacă selectați **Automat**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă pentru roaming.

Dacă selectați **Manual**, treceți la pasul 3.

3. Apăsați tasta Sus sau Jos, până când este evidențiată rețeaua dorită și apoi apăsați tasta **↓** sau tasta soft **OK**. Telefonul va scana rețeaua și vă va conecta.

Identit. apelant *(Meniu 3.5)*

Puteți împiedica afișarea numărului dvs. pe telefonul persoanei chemate.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: se utilizează setarea implicită, asigurată de rețea.

Număr ascuns: numărul dvs. nu este afișat pe telefonul celeilalte persoane.

Număr trimis: numărul dvs. este afișat, de fiecare dată când faceți un apel.

Grup restrâns de utilizatori *(Meniu 3.6)*

Acest serviciu de rețea permite restricționarea apelurilor primite și trimise, la un grup limitat de utilizatori. Puteți crea până la zece grupuri de utilizatori.

Pentru detalii privind crearea și utilizarea unui grup limitat de utilizatori, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Exemplu: O companie dă spre utilizare cartele SIM angajaților săi și vrea să restricționeze apelurile efectuate la membrii aceleași echipe.

Activarea unui grup restrâns de utilizatori

Dacă selectați meniul **Grup restrâns de utilizatori** puteți utiliza funcția GRU. Puteți accesa următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Select**:

Listă index: vă permite să listați, să adăugați sau să ștergeți numerele indexului GRU.

Dacă nu există nici un index GRU stocat, atunci când selectați această opțiune vi se cere să adăugați un index nou. După ce ați adăugat un index GRU, apare lista indexurilor GRU curente.

Adăugați un index GRU nou, după cum a recomandat furnizorul dvs. de servicii, sau ștergeți un grup.

Pentru a	Apăsați
derula indexurile GRU existente	tasta Sus sau Jos.
adăuga un index GRU nou	tasta + sau tasta soft Opțiuni , selectați opțiunea Adaugare și introduceți indexul.
șterge un index GRU	tasta + sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Ștergere .
activa un index GRU	tasta + sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Activare .

Acces extern: vă permite să activați sau să dezactivați apelurile către alte numere decât cele din grupul limitat de utilizatori. Această posibilitate depinde de natura abonamentului GRU pe care-l aveți. Vă rugăm să verificați aceasta cu furnizorul dvs. de servicii.

Grup implicit: puteți seta un GRU implicit, cu furnizorul dvs. de servicii. Dacă ați făcut acest lucru, puteți activa opțiunea **Grup implicit**, de la telefonul dvs. Când efectuați un apel vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul GRU implicit, în loc de a selecta unul de pe listă.

Dezactivare: dezactivează funcția GRU. Acest meniu apare numai când este activat grupul implicit sau este selectat un index GRU.

Setări tonuri

Puteți utiliza facilitatea Setări tonuri pentru a personaliza diferite setări, cum ar fi:

- melodia de apel, volumul și tipul.
- sunetele emise atunci când apăsați o tastă, când primiți un mesaj, când deschideți/închideți clapeta telefonului sau când vă porniți/opriți telefonul.
- tonul de avertizare emis la fiecare minut în timpul unei convorbiri, când faceți o greșală sau când apelul dvs. este conectat la sistem.

Notă: Când telefonul este în modul silențios (consultați pag. 28), nu puteți schimba setările tonurilor.

Ton apel (Meniu 4.1)

Acest meniu vă permite să selectați o melodie de apel.

Puteți alege din multe melodii diferite. Dacă ați descărcat tonuri de pe Internet sau din programul opțional EasyGPRS, le puteți utiliza în acest meniu.

Volum sonerie (Meniu 4.2)

Acest meniu vă permite să reglați volumul apelului la unul din cele cinci niveluri.

Utilizați tastele Sus și Jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului, pentru a mări sau micșora volumul.

Tip avertizare *(Meniu 4.3)*

Acest meniu vă permite să specificați modul în care doriți să fiți informați despre apelurile primite.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Numai lumină: numai lumina de serviciu clipește; telefonul nu sună și nu vibrează.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul de apel.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație și melodie: telefonul vibrează întâi de trei ori, apoi începe să sune.

Ton tastatură *(Meniu 4.4)*

Acest meniu vă permite să selectați tonul pe care îl va emite telefonul dvs. când apăsați o tastă.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Ton mesaj *(Meniu 4.5)*

Acest meniu vă permite să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj nou.

Ton SMS *(Meniu 4.5.1)*

Sunt disponibile următoarele opțiuni de alertare la sosirea unui nou mesaj SMS:

Oprit: telefonul nu utilizează nici un ton SMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipește.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton SMS X: telefonul utilizează unul din următoarele tonuri SMS.

Ton SMS-Info *(Meniu 4.5.2)*

Sunt disponibile următoarele opțiuni de alertare la sosirea unui nou mesaj difuzat (Info):

Oprit: telefonul nu utilizează nici un ton Info.

Doar lumină: lumina de serviciu clipește.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton SMS-Info X: telefonul utilizează unul din tonurile info.

Ton MMS (Meniu 4.5.3)

Sunt disponibile următoarele opțiuni de alertare la sosirea unui nou mesaj MMS:

Oprit: telefonul nu utilizează nici un ton MMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipește.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton MMS X: telefonul utilizează unul din tonurile MMS.

Repetiție (Meniu 4.5.4)

Acest meniu vă permite să specificați cât de des telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj nou. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

O dată: telefonul vă alertează a singură dată.

Periodic: telefonul vă alertează la fiecare 2 minute.

Ton clapetă (Meniu 4.6)

Acest meniu vă permite să selectați tonul pe care telefonul îl va utiliza când deschideți sau închideți clapeta. Puteți alege între **Futurist** și **Cristal**.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Ton pornire/oprire (Meniu 4.7)

Acest meniu vă permite să selectați o melodie pe care telefonul o va reda când este pornit și oprit. Puteți alege între **Clasic** și **Vesel**.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Alertă apel (Meniu 4.8)

Acest meniu vă permite să alegeți dacă telefonul să vă informeze sau nu atunci când, în timpul unei convorbiri, primiți un mesaj nou sau se face ora setată pentru alarmă.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu vă alertează activ la primirea unui apel sau a unei alarme. În caz de alarmă, nu face decât să afișeze o notificare corespunzătoare.

Pornit: telefonul vă alertează cu un bip și afișează notificarea corespunzătoare.

Tonuri suplimentare (Meniu 4.9)

Puteți personaliza tonuri suplimentare pentru telefonul dvs.

Pentru a pune un anume ton în stare	Apăsați
activă	tasta i sau tasta soft Marc . În fața opțiunii respective apare un marcaj.
inactivă	tasta i sau tasta soft Demarc . Marcajul nu mai este afișat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton de eroare: stabilește dacă telefonul să vă informeze sau nu când faceți o greșeală.

Bip la minut: stabilește dacă telefonul emite sau nu un bip la fiecare minut scurs dintr-un apel efectuat, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

Ton conectare: stabilește dacă telefonul dvs. să emită sau nu un bip când apelul dvs. este conectat la sistem.


Mesaje

Cu ajutorul meniului **Mesaje** puteți utiliza diverse tipuri de mesaje, cum ar fi:

- mesaje text scurte
- mesaje multimedia
- mesaje server WAP
- mesagerie vocală
- mesaje cu difuzare celulară

Mesaje text (Meniu 5.1)

(Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) vă permite de a trimite și de a primi mesaje text scurte către și de la alte telefoane mobile GSM. În plus, telefonul dvs. suportă Serviciul de Mesaje Avansate (EMS), care vă permite să includeți imagini simple, melodii și animații în mesajele dvs. Pentru a utiliza această facilități, trebuie să vă abonați la serviciul mesagerie al furnizorului dvs. de servicii.

Când apare iconița Mesaj text () , ați primit mesaje text noi. Dacă memoria este plină, pe ecran apare un mesaj de eroare și nu mai puteți primi mesaje noi. Utilizați opțiunea **Ștergere** din fiecare căsuță de mesaje pentru a șterge mesajele care nu mai prezintă interes.

Creare (Meniu 5.1.1)

În acest meniu, puteți scrie și trimite mesaje text.

Notă: Când adăugați obiecte media la mesaj, numărul de caractere pe care îl puteți introduce descrește.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Creați-vă mesajul.

Notă: Pentru mai multe detalii despre introducerea caracterelor, consultați pag. 43.

2. Când terminați introducerea mesajului, apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Numai trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Mesajul este șters după trimitere.
- **Salvare și trimitere:** vă permite să salvați o copie a mesajului, apoi să trimiteți mesajul. Vă puteți citi mesajul în Trimise.
- **Numai salvare:** vă permite să salvați mesajul astfel încât să îl puteți trimite mai târziu. Vă puteți citi mesajul în Trimise.
- Pentru informații suplimentare despre opțiunile **Formatare text**, **Adăugare conținut**, **Adăugare modele**, **Adăugare din agendă**, **Adăugare din favorite** și **Limbă**, consultați pag. 87.

3. Selectați **Numai trimitere** sau **Salvare și trimitere**, și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Dacă doriți doar să salvați mesajul, selectați **Numai salvare**. După salvarea mesajului, telefonul revine la meniul Mesaje text.

4. Dacă selectați o opțiune de salvare, alegeți locația de memorie, prin apăsarea tastelor Sus și Jos, și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
5. Introduceți un număr de destinație și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Mesajul este transmis.

Notă: Dacă telefonul eșuează în trimiterea unui mesaj, vă va întreba dacă doriți să mai încerce o dată. Apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Da** pentru a confirma. În caz contrar, apăsați tasta soft **Nu** pentru a vă întoarce la ecranul Creare.

Crearea unui mesaj text utilizând opțiunile

1. Creați un mesaj.
2. Apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni**.
3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni, utilizând tastele Sus și Jos și apăsând tasta **↵** sau tasta soft **Select**:
 - **Formatare text:** vă permite să formatați stilul textului.
 - La atributul **Mărime**, sunt disponibile mărimile **Normal**, **Mare** și **Mic**.
 - La atributele **Aldin**, **Italic**, **Subliniat** și **Barat** selectați **Pornit** sau **Oprit**.
 - Aceste atribute pot fi combinate.
 - **Adăugare conținut:** vă permite de a adăuga un sunet, o melodie, o imagine sau o animație mesajului dvs. Selectați categoria obiectului ce va fi adăugat. La fiecare categorie, puteți selecta numeroase obiecte presetate, sau puteți alege un obiect primit din alte surse, cum ar fi Internetul sau alte telefoane.

- **Adăugare modele:** vă permite să aplicați la text unul dintre modelele de mesaj presetate. Selectați unul din cele cinci mesaje stocate în meniul **Modele (Meniu 5.1.4)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 91.
 - **Adăugare din agendă:** vă permite să adăugați o înregistrare din agendă la mesajul dvs. Alegeți o adresă din listă.
 - **Adăugare din favorite:** vă permite să adăugați o adresă de pagină web stocată în lista Favorite. Alegeți o adresă din listă.
 - **Limba:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul de introducere T9. Selectați limba pe care doriți s-o utilizați.
4. Încheiați mesajul, apoi trimiteți-l sau salvați-l urmând procedura de la pasul 2 de la pag. 86.

Primate (Meniu 5.1.2)

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru stocarea mesajelor primite.

Când intrați în acest meniu, se afișează pe ecran lista mesajelor din căsuță, împreună cu numerele sau numele expeditorilor, dacă sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta **z** sau tasta soft **Afiș.** pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta **✕** sau tasta **#**.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta **z** sau tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite de a șterge mesajul.

Trimitere: vă permite să redirecționați mesajul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 86.

Răspuns text: vă permite să răspundeți expeditorului, prin trimiterea unui mesaj text.

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Salvare adresă: vă permite să extrageți din mesajul text numărul expeditorului și adresele URL/de e-mail sau numerele de telefon.

Mută în telefon: vă permite să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă permite să mutați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare conținut: vă permite de a salva obiecte media, cum ar fi imagini sau sunete, din mesaj în telefonul dvs. Puteți utiliza aceste obiecte când scrieți un mesaj. Pentru detalii, consultați pag. 87.

Trimise (Meniu 5.1.3)

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru stocarea mesajelor pe care le-ați trimis sau pe care le veți trimite.

Când intrați în acest meniu, apare pe ecran lista de mesaje, împreună cu numele sau numărul de telefon al destinatarului, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Afiș.** pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta **⌂** sau tasta **##**.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimite: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 86.

Salvare adresă: vă permite să extrageți din mesajul text numărul de destinație și adresele URL/de e-mail sau numerele de telefon.

Mută în telefon: vă permite să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă permite să mutați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare conținut: vă permite de a salva obiecte media, cum ar fi imagini sau sunete, din mesaj în telefonul dvs. Puteți utiliza aceste obiecte când scrieți un mesaj. Pentru detalii, consultați pag. 87.

Modele (Meniu 5.1.4)

Utilizând acest meniu, vă puteți preseta maxim cinci mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent.

Selectați o locație liberă sau modelul de mesaj pe care-l doriți și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să scrieți un nou model de mesaj sau să editați un model existent de mesaj.

Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

Trimite: vă permite să preluați modelul de mesaj. Odată ce ați terminat mesajul, îl puteți trimite, salva și trimite sau pur și simplu salva. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 86.

Ștergere: vă permite să ștergeți modelul de mesajul. Vi se va cere să confirmați ștergerea, apăsând tasta **↵** sau tasta soft **Da**.

Setări (Meniu 5.1.5)

În acest meniu, puteți configura informațiile implicite ale mesajelor. Un grup de setare reprezintă o colecție de setări necesare expedierii mesajelor. Numărul de grupuri de setare disponibile depinde de capacitatea cartelei dvs. SIM.

Note:

- Opțiunile de setare disponibile în acest meniu pot diferi în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Ultima setare pe care ați accesat-o este automat activată la trimiterea următoarelor mesaje.

Setări x (unde **x** este numărul grupului de setare): fiecare grup are propriul lui submeniu.

Nume setare: vă permite să dați un nume grupului de setare în curs de definire.

Centru service: vă permite să stocați sau să schimbați numărul centrului dvs. de mesaje, care se cere la trimiterea mesajelor. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dvs. de servicii.

Destinate implicit: vă permite să stocați un număr de destinație implicit. Numărul apare automat pe ecranul Destinație, atunci când creați un mesaj.

Tip implicit: vă permite să setați tipul de mesaj implicit pe **Text**, **Fax**, **E-mail** sau **Apelare pager**. Rețeaua vă poate converti mesajele în formatul selectat.

Validitate implicită: vă permite să setați perioada de timp în care mesajele dvs. text sunt stocate la centrul de mesaje, perioadă în care se fac încercări de a livra mesajele.

Setări comune: Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cale răspuns: permite destinatarului mesajului dvs. să vă răspundă prin centrul dvs. de mesaje, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Raport livrare: vă permite să activați sau să dezactivați funcția de raportare. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul a fost livrat sau nu.

Selectare purtător: vă permite să alegeți între **GSM** și **GPRS preferat**, în funcție de rețeaua dvs.

Mesaje multimedia *(Meniu 5.2)*

Acest meniu vă permite de a utiliza serviciul de mesaje multimedia.

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Livrează automat și imediat mesaje personale multimedia de la telefon la telefon sau de la telefon la e-mail.

În plus față de conținutul familiar al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, clipuri video și audio. Un mesaj MMS reprezintă o prezentare multimedia într-un singur fișier. Nu este un fișier text cu anexe.

Utilizând caracteristica MMS, telefonul dvs. poate primi și trimite mesaje multimedia care conțin fișiere multimedia, cum ar fi fotografii, sunete și imagini pe care le-ați descărcat de pe Internet și note vocale înregistrate de dvs. Această funcție este disponibilă numai dacă este suportată de furnizorul dvs. de servicii. Numai telefoanele care oferă facilități pentru mesaje multimedia pot primi și afișa mesajele multimedia.

Creare mesaj *(Meniu 5.2.1)*

Acest meniu vă permite să creați un mesaj multimedia nou, apoi să-l trimiteți către una sau mai multe destinații.

Crearea și trimiterea unui mesaj multimedia

1. Introduceți subiectul mesajului dvs., apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Următor**.

Pentru mai multe detalii despre introducerea caracterelor, consultați pag. 43.

2. Când se evidențiază **Adăugare aici**, apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni** și adăugați conținutul mesajului, utilizând una din următoarele opțiuni:

- **Adăugare text:** introduceți textul mesajului și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.
- **Adăugare fotografia mea:** vă permite să adăugați o fotografie pe care ați făcut-o utilizând camera telefonului dvs. Selectați **Fotografieri** pentru a face o fotografie nouă, sau **Selectare foto** pentru a adăuga una din fotografiile stocate în telefon. Pentru mai multe detalii privind utilizarea camerei foto, consultați pag. 133.
- **Adăugare imagine:** vă permite să adăugați o imagine stocată în directorul **Imagini (Meniu 6.4)**. Alegeți o imagine și apăsați tasta **↵**. Puteți adăuga unele imagini descărcate dacă acestea sunt în formatul corect și dacă furnizorul dvs. de servicii le suportă.
- **Adăugare sunet:** vă permite să adăugați un fișier sunet. Selectați **Înregistrare**, pentru a înregistra o nouă notă vocală, sau **Listă apelare vocală**, pentru a adăuga o notă vocală existentă, sau **Listă sunete**, pentru a adăuga un sunet din directorul **Sunete (Meniu 6.3)**. Puteți adăuga unele sunete descărcate, dacă acestea sunt în formatul corect și dacă furnizorul dvs. de servicii le suportă.
- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Utilizați această opțiune când ați terminat de compus mesajul.
- **Salvare:** salvează mesajul în căsuța **Ciornă (Meniu 5.2.4)** sau în căsuța **Modele (Meniu 5.2.5)**, pentru utilizarea ulterioară.
- **Setări:** vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opțiune de setare, consultați pag. 102. După schimbarea setărilor, trebuie să apăsați tasta **C** sau tasta soft **↶** pentru a vă întoarce la ecranul de opțiuni.

- **Adăugare destinație:** vă permite să adăugați adrese de destinație. Vezi pașii de la 6 la 11 la pag. 96.

- **Previzualizare:** afișează mesajul dvs.

Notă: Puteți adăuga un text, o imagine sau un sunet, precum și o dată pentru fiecare pagină.

3. Repetați pasul 2, până când terminați de compus mesajul.
4. Dacă doriți să schimbați obiectele adăugate, apăsați tasta **Sus** sau **Jos** pentru a evidenția unul dintre obiecte, apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni** pentru a afișa lista de opțiuni.

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite, în funcție de tipul obiectului – text, imagine, sunet sau câmpul Pagină – pe care îl selectați pe ecranul de mesaje.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Editare text/imagine/sunet:** vă permite să modificați textul sau să înlocuiți imaginea sau sunetul.
- **Adăugare pagină:** vă permite să adăugați până la cinci pagini. După adăugarea de pagini, puteți trece de la o pagină la alta utilizând tasta **Stânga** sau **Dreapta** pe ecranul mesaje. După ce ați adăugat o pagină, ecranul afișează numărul paginii curente și spațiul de memorie utilizat pentru pagină.
- **Ștergere:** șterge obiectul din mesajul dvs.
- **Durată:** vă permite să setați timpul de afișare a unui text, imagini sau sunet pe ecranul de prezentare. Când mesajul este deschis, ecranul trece la următorul obiect după o anumită perioadă de timp, specificată în **Setare durată**.
- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul.
- **Salvare:** salvează mesajul în căsuța **Ciornă (Meniu 5.2.4)** sau în căsuța **Modele (Meniu 5.2.5)**, pentru utilizarea ulterioară.

- **Setări:** vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opțiune de setare, consultați pag. 102.
 - **Adăugare destinație:** vă permite să adăugați adrese de destinație. Vezi pașii de la 6 la 11 la pag. 96.
 - **Previzualizare:** afișează mesajul dvs.
5. Când ați terminat de compus mesajul, alegeți **Trimitere** din opțiuni, și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.
 6. Selectați un tip de destinație - **Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă** - apoi apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.
 7. Alegeți una din următoarele opțiuni și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.:
 - **Număr telefon:** vă permite să introduceți numărul de telefon pe care îl doriți.
 - **E-mail:** vă permite să introduceți adresa de e-mail a destinatarului.
 - **Agendă:** vă permite să preluați un număr din agenda dvs. telefonică.
 8. Introduceți un număr sau o adresă de e-mail, sau selectați un număr din Agendă.
 9. Când numărul sau adresa corecte apar pe ecran, apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.
 10. Pentru a adăuga o destinație, apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**., în momentul în care se evidențiază opțiunea **Adăugare destinație**. Repetați de la pasul 7.
- Dacă doriți să editați destinațiile, selectați una și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni**. O puteți schimba sau o puteți șterge.

11. Pentru a introduce numere sau adrese suplimentare în alte tipuri de destinație, apăsați tasta **C** sau tasta soft **+** și repetați pașii de la 6 la 10.

Puteți introduce până la 10 destinații la fiecare dintre **Către**, **Copie vizibilă** și **Copie ascunsă**.

12. Când ați terminat de introdus destinațiile, alegeți **Trimitere mesaj** și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.

Telefonul dvs. trimite mesajul.

Primate (Meniu 5.2.2)

Vizualizarea unui mesaj la primirea acestuia

Când primiți un mesaj multimedia nou, ecranul prezintă iconița de mesaj MMS (📎) și o notificare textuală, împreună cu numărul expeditorului.


1. Apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Afiș.** pentru a vizualiza informații scurte despre mesaj, cum ar fi numărul expeditorului, dimensiunea mesajului și subiectul.

Dacă doriți să vizualizați ulterior mesajul în Primate, apăsați tasta **C** sau tasta soft **+**.

2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta **Sus** sau tasta **Jos**.








Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Opțiuni**:

- **Extragere:** preia mesajul de pe serverul MMS.
- **Ștergere:** șterge mesajul.
- **Alte proprietăți:** vă prezintă informații detaliate despre mesaj.

3. Pentru a citi mesajul, apăsați tasta **i**.
Telefonul dvs. preia conținutul mesajului de pe server și îl afișează.
4. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
5. Când ați terminat, apăsați tasta .

Vizualizarea unui mesaj din Primate

Când accesați meniul **Primate**, se afișează lista cu mesajele multimedia pe care le-ați primit și subiectele mesajelor. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

- : Notificări MMS deja citite.
- : Notificări MMS care nu au fost citite.
- : Ați trimis o interogare serverului MMS prin care solicitați ca mesajul să fie trimis telefonului dvs.
- : Serverul MMS prelucrează solicitarea dvs.
- : Serverul MMS nu poate trimite mesajul către telefonul dvs.
- : Mesaje deja citite.
- : Mesaje care nu au fost citite.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Afiș**.
Se afișează mesajul.
2. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK** pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului.
Sau ecranul va trece automat, după câteva secunde, la vizualizarea mesajului.

3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga și Dreapta.

În timp ce vizualizați un mesaj, puteți alege opțiunile mesajului apăsând tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**.

Dacă vizualizați un mesaj nou, opțiunile sunt aceleași ca și atunci când vizualizați un mesaj în momentul primirii. Vezi pag. 97.

Când revizualizați un mesaj preluat din serverul MMS, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ștergere: șterge mesajul.

Răspuns: vă permite să răspundeți expeditorului prin trimiterea unui mesaj text sau a unui mesaj multimedia.

Reapelare: vă permite să apelați expeditorul.

Salvare adresă: vă permite să extrageți din mesajul text numărul expeditorului și adresele URL/de e-mail sau numerele de telefon.

Redirecționare: vă permite să redirecționați mesajul către o altă persoană. Când mesajul conține elemente media blocate de furnizorul dvs. de servicii, această opțiune nu este disponibilă.






Salvare imagine: vă permite să salvați o imagine din mesaj în telefonul dvs. Imaginile sunt stocate în directorul **Imagini (Meniu 6.4)**.

Salvare sunet: vă permite să salvați un sunet dintr-un mesaj în directorul **Sunete (Meniu 6.3)**.

Proprietăți: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi starea mesajului, subiectul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al expeditorului, dimensiunea și prioritatea mesajului, precum și data și ora când mesajul a fost primit.

Trimise (Meniu 5.2.3)

Când accesați acest meniu, pe ecran apare lista mesajelor multimedia pe care le-ați trimis sau salvat. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

- : Mesaje în curs de a fi trimise
 - : Mesaje trimise
 - : Mesaje pe care telefonul dvs. nu le-a putut trimite
 - : Mesaje de trimis
 - : Mesaje întârziate
1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Afiș**.
Se afișează mesajul.
 2. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK** pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului.
Sau ecranul va trece automat, după câteva secunde, la vizualizarea mesajului.
 3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga și Dreapta.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: șterge mesajul.

Salvare adresă: vă permite să extrageți din mesajul text numerele de destinație sau adresele URL/de e-mail sau numerele de telefon.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare mesaj: vă permite să schimbați conținutul mesajului, sunetul, imaginea sau textul.

Proprietăți: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi starea mesajului, subiectul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al expeditorului și destinatarului, precum și dimensiunea, prioritatea și data și ora când mesajul a fost trimis.


Ciornă (Meniu 5.2.4)

După ce ați creat un mesaj multimedia, îl puteți stoca în această căsuță de mesaje, pentru a-l trimite ulterior.

Pentru informații detaliate despre vizualizarea unui mesaj, vezi "Trimise", la pag. 100.

Modele (Meniu 5.2.5)

Acest meniu stochează mesajele pe care dvs. le-ați salvat ca modele, astfel încât să le puteți utiliza pentru a crea noi mesaje.

1. Derulați lista de modele, utilizând tastele Sus sau Jos.
2. Când se evidențiază modelul pe care-l doriți, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Afiș**.
3. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK** pentru a utiliza următoarele opțiuni, sau, după o anumită perioadă, ecranul va afișa opțiunile automat:
 - **Editare mesaj**: vă permite să trimiteți un mesaj utilizând modelul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 93.
 - **Ștergere**: vă permite să ștergeți modelul de mesaj. Vi se va cere să confirmați ștergerea, apăsând tasta **i** sau tasta soft **Da**.
4. Apăsați tasta  pentru a reveni în modul repaus.

Setări (Meniu 5.2.6)

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Raport livrare: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dvs. a fost livrat sau nu.

Citare răspuns: când această opțiune este activată, telefonul dvs. trimite primitorului, împreună cu mesajul, o solicitare de răspuns.

Descărcare automată: puteți opta ca telefonul dvs. să preia sau nu mesaje de pe serverul MMS, fără notificare.

Oprit: trebuie să descărcați manual mesajele noi, utilizând opțiunea **Extragere**.

Pornit: telefonul preia automat mesajele noi din server. Imediat ce ați primit un mesaj, puteți utiliza mai multe opțiuni în timp ce-l citiți. Vezi pag. 99 pentru detalii privind opțiunile.

Oprit în roaming: telefonul descarcă automat mesajele noi dacă nu sunteți în roaming în altă rețea sau în altă țară.

Acceptare mesaj: puteți specifica ce categorie de mesaje doriți să primiți.

Ascundere ID: când această opțiune este activată, numărul dvs. de telefon nu apare pe ecranul telefonului destinatarului.

Data expirare: puteți selecta perioada de timp în care mesajele dvs. vor fi stocate la centrul de mesaje, după ce au fost trimise.

Oră livrare: puteți selecta o perioadă de întârziere după care telefonul dvs. să trimită mesajele.

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dvs.

Raport permis: când această opțiune este activată, expeditorul mesajului intrat primește raportul de trimitere de la rețea.

Durată pagină: puteți seta cât timp o pagină a mesajului recepționat va fi afișată pe ecranul de prezentare. După timpul specificat, ecranul va trece automat la pagina următoare.

Profil MMS (Meniu 5.2.7)

În acest meniu vă puteți configura diferite setări de rețea, necesare când trimiteți sau primiți mesaje multimedia.

Note:

- La trimiterea mesajelor ulterioare, este activat ultimul profil pe care l-ați accesat.
- Dacă schimbați setările MMS fără consultarea furnizorului de servicii, s-ar putea ca facilitatea MMS să nu funcționeze corespunzător.

Pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l alocați serverului MMS.

URL conexiune: introduceți adresa URL a serverului dvs. MMS.

Securitate: selectați un mod de transmisie date. Alegeți **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeți **Nesecurizat**.

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare, necesară pentru a vă conecta la serverul MMS.

Nume utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectarea la serverul MMS.

Parolă: introduceți parola necesară pentru conectarea la serverul MMS.

APN: introduceți numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului MMS.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Mesaj server *(Meniu 5.3)*

Acest meniu vă permite de a primi și accesa mesaje web de la server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prime: vă permite să citiți mesajele primite de la serverul web.

Recepție: vă permite să setați dacă telefonul dvs. să primească sau nu mesaje web. Selectați **Totdeauna** pentru a primi mesaje web, sau **Niciodată** pentru a respinge mesajele web.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele web.

Ștergere toate *(Meniu 5.4)*

Acest meniu vă permite să ștergeți toate mesajele din fiecare căsuță de mesaje, separat, și toate mesajele difuzate. De asemenea, puteți șterge toate mesajele dintr-odată.

1. Selectați un tip de mesaj și apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Select**.

2. Pentru a	Apăsați
selecta o căsuță de mesaje pe care doriți s-o goliți	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate mesajele .
marca	tasta ↓ .
demarca	din nou tasta ↓ .

3. Apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge mesajele marcate.
4. Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Da** pentru a confirma.
5. Când telefonul vă cere din nou confirmarea, apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Da**.

Mesagerie vocală (Meniu 5.5)

Acest meniu vă permite să accesați mesageria dvs. vocală, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Conectare la mesageria vocală: Înainte de a utiliza mesageria vocală, trebuie să introduceți numărul serverului vocal obținut de la furnizorul dvs. de servicii. Apoi, puteți selecta această opțiune și apăsa tasta **1** sau tasta soft **OK** pentru a vă asculta mesajele.

Pentru a vă conecta rapid la serverul vocal, apăsați și țineți apăsată tasta **1** în modul repaus.

Număr server vocal: vă permite să schimbați numărul serverului de mesagerie vocală, dacă este necesar.

Pentru a	Apăsați
introduce numărul serverului	tastele numerice corespunzătoare.
corecta o cifră	tasta C .
muta cursorul la stânga sau la dreapta fără a șterge nici o cifră	tasta Stânga sau Dreapta.

Notă: Mesageria vocală reprezintă o facilități de rețea. Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Centru informare (Meniu 5.6)

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text cu diferite subiecte, cum ar fi vremea sau traficul. Mesajele difuzate apar pe ecran imediat ce au fost primite, cu condiția ca:

- telefonul să fie în modul repaus.
- opțiunea **Primire** să fie setată pe **Activare**.
- canalul de mesaje să fie activ în momentul respectiv pe lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să vizualizați mesajul primit.

Căsuța **Volatil** prezintă pe ecran mesajele difuzate, dar își pierde conținutul atunci când telefonul este închis. Derulați mesajul utilizând tastele Sus și Jos.

Puteți salva un mesaj difuzat în căsuța **Arhivă** pentru preluare ulterioară. Când apare o notificare text, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **1** și selectați opțiunea **Salvare**.

Primire: vă permite să activați sau să dezactivați recepția mesajelor difuzate pe rețea.

Listă canale: vă permite să indicați canalele de pe care doriți să primiți mesaje difuzate. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Selectare: se utilizează pentru a activa sau dezactiva canalele de pe listă, prin marcarea sau, respectiv, demarcarea acestora. În fața fiecărui canal selectat apare un marcaj.

Adăugare canal: se utilizează pentru introducerea ID-ului și titlului unui canal nou.

Ștergere: se utilizează pentru eliminarea unui canal de pe listă.

Editare: se utilizează pentru schimbarea ID-ului și titlului unui canal existent.

Limbă: vă permite să selectați limba preferată pentru primirea mesajelor de rețea.

Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Stare memorie *(Meniu 5.7)*

Puteți verifica memoria utilizată și memoria rămasă disponibilă pentru mesaje.

Mesaje text: arată numărul de mesaje stocate și numărul total de mesaje care pot fi stocate în memoriile SIM, Telefon și Difuzare.

Dacă este necesar, apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.

Mesaje multimedia: prezintă spațiul total, inclusiv cel liber și cel ocupat, și cât spațiu este ocupat curent de fiecare căsuță de mesaje. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.


Divertisment

Meniul **Divertisment** cuprinde câteva opțiuni de divertisment.

Navigator WAP *(Meniu 6.1)*

Telefonul dvs. este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol), care vă permite să accesați și să navigați pe Web utilizând telefonul dvs.


Acasă *(Meniu 6.1.1)*

Selectarea acestui meniu conectează telefonul la rețea și încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Internet. În modul repaus, puteți apăsa și tasta  pentru a lansa navigatorul.

Conținutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul dvs. de servicii Internet. Pentru a derula ecranul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

Notă: Pentru a accesa pagina de start din alte pagini ale navigatorului WAP, utilizați opțiunea **Acasă** Pentru detalii suplimentare despre meniurile navigatorului WAP, vezi pag. 111.

Ieșirea din navigatorul WAP

Pentru a ieși din navigator, în orice moment, apăsați și mențineți apăsată tasta .

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru a	Apăsați
derula funcțiile navigatorului	tasta Sus sau Jos.
selecta o funcție navigator	tasta i sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Select .
selecta un obiect numerotat	tasta numerică corespunzătoare.
reveni la pagina anterioară	tasta C sau tasta soft Opțiuni și apoi alegeți opțiunea Înapoi .
accesa lista favoritelor	tasta soft Meniu și selectați opțiunea Favorite . Vezi pag. 113.
a reveni la pagina de start	tasta soft Meniu și selectați opțiunea Acasă . Pentru detalii suplimentare despre această opțiune, vezi pag. 111.

Introducerea de text în navigatorul WAP

Când vi se solicită să introduceți text, modul curent de introducere text este indicat pe ecran.

Pentru a schimba modul de introducere text, apăsați tasta **i**, o dată sau de mai multe ori.

Sunt disponibile următoarele moduri:

Literă mare (A): vă permite să introduceți literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (a): vă permite să introduceți literele mici din alfabetul englez.

Notă: De asemenea, în modurile caracter Majuscule sau Minuscule puteți introduce caractere speciale. Pentru detalii despre caracterele disponibile, consultați pag. 47.

Modul T9 (T9): vă permite să introduceți caractere din alfabetul englez apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteți folosi doar tasta **0** pentru a afișa cuvinte alternative. Pentru a schimba formatul literei, apăsați tasta *****.

Modul numere (1): vă permite să introduceți numere.

Selectarea și utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

În meniul navigatorului WAP sunt disponibile diferite opțiuni de navigare pe Web.

Pentru a accesa o opțiune din meniu:

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
Este afișată o listă de meniuri.
2. Selectați un meniu apăsând tasta Sus sau Jos.
3. Selectați o opțiune apăsând tasta **i** sau tasta soft **Select**.
4. Dacă este necesar, selectați o a doua opțiune utilizând tastele Sus și Jos, și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select** pentru confirmare.

Notă: Meniurile pot fi diferite, în funcție de versiunea de navigator WAP pe care o aveți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Pag. de start: vă duce, în orice moment, înapoi la pagina de start a furnizorului de servicii Internet.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a paginii web căutate. După introducerea adresei URL, apăsați tasta soft **OK**, pentru a merge direct la adresa respectivă.

Afișare URL: afișează adresa URL a site-ului la care sunteți conectat. De asemenea, vă permite să setați pagina site-ului curent ca pagină de start.

Pentru a	Apăsați
seta pagina curentă ca pagină de start	tasta ⌘ sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Salvare ca pag. de start .
seta pagina curentă ca favorită	tasta ⌘ sau tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Salvare în favorite .
anula setarea	tasta C sau tasta soft Înapoi .

Șterge cache: șterge informația stocată în cache. Cache stochează paginile Web cele mai recent accesate.

Prime: vă permite să citiți mesajele primite de la serverul web.

Prezentare imagini: prezintă în ordine imaginile de pe pagina web curentă. Apăsați tasta soft **Următor** sau tasta **⌘** pentru a vizualiza imaginile următoare.

Favorite (Meniu 6.1.2)

Acest meniu vă permite să stocați până la 16 adrese URL.

Utilizând acest meniu, puteți accesa unul dintre site-urile web implicite sau puteți stoca adresa site-ului web favorit.

Pentru a stoca site-urile favorite:

1. Selectați o locație neatribuită și apăsați tasta soft **Editare** sau tasta **⌘**.
2. Introduceți adresa pe care doriți s-o stocați, apoi apăsați tasta soft **Introd.** sau tasta **⌘**.
3. Introduceți un nume pentru favorit și apăsați tasta soft **Introd.** sau tasta **⌘**.

După ce ați stocat un favorit, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **⌘**:

Mergi la URL: vă duce la web site-ul corespunzător.

Editare: vă permite să schimbați adresa și numele favoritului.

Ștergere: vă permite să ștergeți favoritul.

http:// (Meniu 6.1.3)

Această opțiune din meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a site-ului pe care doriți să-l accesați.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

Profil WAP (Meniu 6.1.4)

Acest meniu vă permite să setați maxim cinci servere proxy pentru navigatorul WAP. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru detalii privind opțiunile profilului dvs. WAP.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l alocați serverului HTTP.

URL pagină de start: setează adresa paginii dvs. de start. Când este afișată pagina de start implicită, o puteți șterge folosind tasta **C** și puteți apoi introduce adresa pe care o doriți.

Securitate: selectați un mod de transmisie date. Alegeți **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeți **Nesecurizat**.

Purtător: selectați purtătorul pe care îl veți utiliza pentru fiecare adresă de rețea accesată; **GPRS** sau **Date**.

Restul opțiunilor depind de setarea Purtătorului.

Când purtătorul este setat ca **GPRS**:

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume utilizator: introduceți identitatea utilizatorului necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului de interconectare al rețelei GPRS.

Când purtătorul este setat ca **Date**:

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume utilizator: introduceți identificatorul de conectare pe serverul PPP.

Parolă: introduceți parola pentru serverul PPP.

Nr. dial-up: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Apel tip date: selectați un tip apel date dintre **Analog** sau **ISDN**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Ștergere cache (Meniu 6.1.5)

Puteți șterge informațiile stocate în cache, care este memoria temporară a telefonului utilizată pentru stocarea celor mai recente pagini web accesate.

Apăsăți tasta **↵** sau tasta soft **Da** pentru confirmarea ștergerii. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Jocuri (Meniu 6.2)

Puteți descărca MIDlet-uri (aplicații Java care rulează pe telefoanele mobile), din diferite surse, utilizând navigatorul WAP și le puteți stoca în telefonul dvs.

Când accesați meniul **Jocuri** apare lista de jocuri implicite. După descărcarea jocurilor noi, acestea sunt adăugate la listă.

Notă: Serviciile Java pot să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii

Lansarea unui MIDlet


Notă: Procedura descrisă mai jos se aplică jocurilor implicite. Pentru jocurile descărcate, procedura poate fi diferită.

1. Derulați lista de jocuri până la MIDlet-ul pe care îl doriți și apăsați tasta **↓**.
2. Pe ecranul de pornire al MIDlet-ului, derulați opțiunile utilizând tastele de navigare sau tastele **2** și **8**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **START GAME:** începe un nou joc.
- **CONTINUE:** vă permite să continuați ultimul joc pe care l-ați jucat.
- **HIGH SCORE:** afișează tabela cu scorurile cele mai mari. Această opțiune poate să nu fie disponibilă pentru anumite jocuri.
- **HOW TO PLAY:** afișează regulile jocului și funcțiile tastelor în joc.
- **OPTION:** vă permite să porniți sau să întrerupeți sunetele din joc.

3. Apăsați tasta **5** sau tasta **↓**, pentru a confirma selecția.


Atunci când jucați un joc, pentru a:	Apăsați
regla volumul sonor	tastele de volum.
opri jocul și a vă reîntoarce la ecranul de start	tasta C .
ieși din joc	tasta  0 .

Vizualizare informații despre MIDlet

1. Derulați până la MIDlet-ul pe care îl doriți și apăsați tasta soft **Info**.

Ecranul prezintă informații despre MIDlet, cum ar fi mărimea fișierului, versiunea aplicației și distribuitorul acesteia.
2. Pentru a derula la alte informații despre MIDlet, apăsați tastele Stânga și Dreapta.
3. Dacă doriți să ștergeți MIDlet-ul, apăsați tasta soft **Șterge** și apoi apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Da** pentru a confirma ștergerea.

Notă: Când selectați din listă jocurile implicite, opțiunea **Ștergere** nu este disponibilă.

4. Pentru a ieși și a vă întoarce la lista de jocuri, apăsați tasta **C** sau tasta soft .

Introducere text

Dacă este necesar să introduceți text în timp ce utilizați un MIDlet, puteți folosi următoarele moduri de introducere:

Literă mare (A): vă permite să introduceți literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (a): vă permite să introduceți literele mici din alfabetul englez.

Modul numere (1): vă permite să introduceți numere.

Modul simboluri: vă permite să introduceți simboluri. După evidențierea unui simbol prin apăsare tastelor de navigare, apăsați tasta **↵** pentru a-l insera.

Modul T9 (T9): vă permite să introduceți caractere din alfabetul englez apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteți schimba tipul de literă apăsând tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsați tasta **✕**, până când în zona de afișare a tastelor soft de pe ecran apare indicatorul potrivit.

Schimbarea setărilor DNS

DNS (Domain Name Server) este serverul care alocă numele de domeniu al serverului Java unei adrese de IP. Setările DNS sunt stabilite în fabrică dar, uneori, poate fi necesar să le modificați, la instrucțiunile furnizorului dvs. de servicii.

1. Derulați la **Setări** din lista de jocuri și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Select**.
2. Introduceți adresa primară utilizând tastatura numerică și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.
3. Introduceți adresa secundară și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Sunete (Meniu 6.3)

În acest meniu puteți vizualiza lista sunetelor descărcate de pe serverul web sau primite în mesajele multimedia. Puteți seta sunetele descărcate ca ton de apel sau le puteți trimite altor telefoane.

Derulați lista de sunete până la sunetul pe care îl doriți și apăsați tasta **↵** sau tasta soft **Redare**.

Prin apăsarea tastei **↵** sau a tastei soft **Opțiuni**, puteți utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele sunetului.

Ștergere: șterge sunetul.

Setare ca sonerie: setează sunetul ca ton de apel.

Imagini (Meniu 6.4)

În acest meniu puteți vizualiza lista imaginilor descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje. Puteți seta imaginile descărcate ca imagine de fundal curentă sau le puteți trimite altor telefoane.

Dacă setați o fotografie ca imagine fundal, aceasta este afișată în listă ca **Fotografia mea**.

Derulați lista de imagini până la imaginea pe care o doriți și apăsați tasta soft **Afiș.** sau tasta **↵**.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** puteți utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele imaginii.

Ștergere: șterge imaginea.

Setare ca fundal: setează imaginea ca fundal pentru ecranul repaus.

Ștergere toate (Meniu 6.5)

Acest meniu vă permite ștergerea separată a tuturor obiectelor descărcate în directoarele Jocuri, Sunete și Imagini. Puteți șterge toate obiectele deodată.

- | 1. Pentru a | Apăsați |
|---------------------------------------|---|
| selecta un director care să fie șters | tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate obiectele dvs., selectați Toate . |
| marca | tasta i . |
| demarca | din nou tasta i . |
- Apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge obiectele marcate.
 - Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Da** pentru a confirma.
 - Când telefonul vă cere din nou confirmarea, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Da**.

Stare memorie (Meniu 6.6)

Puteți verifica memoria utilizată și memoria rămasă disponibilă pentru jocuri, sunete și imagini.

Jocuri: sunt afișate spațiul total, liber și utilizat și numărul de jocuri descărcate.

Sunete & imagini: sunt afișate spațiul total, liber și utilizat, inclusiv fiecare spațiu utilizat pentru sunete și imagini.

Agenda

Această facilitate vă permite să:

- setați o alarmă astfel încât telefonul să vă sune la o anumită oră, de exemplu, pentru a vă reaminti că aveți o întâlnire.
- vizualizați calendarul și să vă organizați orarul.
- setați data și ora curente.
- utilizați telefonul ca și calculator pentru operații matematice simple sau pentru operațiuni de schimb valutar.
- definiți lista a ceea ce aveți de înfăptuit.
- înregistrați note vocale.

Alarmă *(Meniu 7.1)*

Această facilitate vă permite să:

- setați alarma să sune la o anumită oră.
- setați telefonul să pornească automat și să sune alarma, chiar dacă telefonul este oprit.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Alarmă unică: alarma sună o singură dată apoi este dezactivată.

Alarmă zilnică: alarma sună în fiecare zi, la aceeași oră.

Ceas deșteptător: alarma sună pentru a vă trezi dimineața.

Pentru setarea alarmei:

1. Alegeți tipul de alarmă pe care doriți să-l setați, apoi apăsați tasta **⏏** sau tasta soft **Select**.

2. Introduceți ora la care doriți să sune alarma.

Notă: Telefonul dvs. este presetat pe format de 24 ore.
Pentru schimbarea formatului, consultați pag. 126.

Dacă doriți să utilizați opțiunile alarmei, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Eliminare alarmă:** dezactivează alarma curentă.
- **Configurare ton alarmă:** vă permite să selectați melodia de alarmă.

3. Apăsați tasta **⏏**.
4. Dacă este aplicabil, selectați **AM** sau **PM** și apăsați tasta **⏏** sau tasta soft **Select**.
5. Dacă selectați **Ceas deșteptător** în pasul 1, alegeți opțiunea de repetare **De luni până vineri** sau **De luni până sâmbătă**, și apăsați tasta **⏏** sau tasta soft **Select**.

Pentru a opri alarma când sună, deschideți telefonul, dacă este necesar și apăsați tasta soft **Închidere**, una din tastele de volum, tasta **C** sau tasta **⏏**.

Eliminare alarmă: dezactivează toate setările de alarmă.

Pornire automată: când această opțiune este setată pe **Activare**, alarma sună la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

Când opțiunea de meniu este setată pe **Dezactivare**, iar telefonul este oprit la ora specificată, alarma nu sună.

Calendar *(Meniu 7.2)*

Cu facilitatea Calendar, puteți:

- să consultați calendarul și să vă verificați notele.
- să scrieți note pentru a vă reaminti programul.
- să setați alarma pentru a vă reaminti ceva, dacă este necesar.

Consultarea calendarului

Când selectați meniul **Calendar (Meniu 7.2)**, calendarul este afișat cu data zilei de astăzi evidențiată. Sunt disponibile următoarele opțiuni când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Căutare toate: afișează toate notele, începând cu cea mai veche, indiferent de zi. Pentru a derula notele, apăsați tasta **Sus** sau **Jos** pentru.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate notele. Sunteți rugat să confirmați.

Mergi la data: vă permite să mergeți direct la o anumită dată.

Închidere: vă permite să ieșiți din Calendar și să vă întoarceți la modul repaus.

Scrierea unei note

Puteți compune până la 100 de note pentru calendar. Puteți compune mai multe note pentru o singură zi.

Pentru scrierea sau editarea unei note la o anumită dată:

1. Selectați o dată din calendar, utilizând tastele de navigare.

Notă: Pentru a sări la luna anterioară sau la cea următoare, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

2. Apăsați tasta **⌵**.

Pe ecran apare o casuță de note goală, care vă permite să introduceți nota.

3. Introduceți nota, apoi apăsați tasta **⌵** sau tasta soft **OK**.

Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

Veți fi întrebat dacă doriți să setați o alarmă.

4. Dacă doriți ca o alarmă să vă notifice într-o anumită zi, apăsați tasta **⌵**.

Altfel, apăsați tasta soft **Sar**. Nota este salvată.

5. Dacă la pasul anterior ați apăsător tasta **⌵**, setați ora de alarmare și apăsați tasta **⌵**.

Notă: Telefonul dvs. este presetat pe format de 24 ore.
Pentru schimbarea formatului, consultați pag. 126.

Puteți selecta și o melodie ca alarmă, apăsând tasta soft **Melodie**.

6. Dacă este aplicabil, selectați **AM** sau **PM** și apăsați tasta **⌵** sau tasta soft **Select**.

Culoarea datei din calendar se schimbă în verde pentru a indica existența unei note pentru data respectivă.

Vizualizarea unei note

Când selectați o zi pentru care există mai multe note, se afișează ultima notă pentru ziua respectivă.

În acest caz, apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula la nota anterioară sau la cea următoare.

Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta **⌵** sau tasta soft **Opțiuni**:

Nou: vă permite să scrieți o notă nouă.

Editare: vă permite să modificați nota scrisă.

Alarmă: vă permite să setați o alarmă la ora specificată, pentru a vă reaminti despre notă. Dacă aveți deja setată o alarmă pentru nota respectivă, puteți modifica sau șterge alarma.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota scrisă.

Copiază la: vă permite să copiați nota într-o altă zi.

Mută la: vă permite să modificați data notei.

Ora & Data *(Meniu 7.3)*

Acest meniu vă permite să schimbați ora și data curente. De asemenea, puteți afla ce oră este în altă parte a lumii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Fixare oră: vă permite să introduceți ora. Puteți alege formatul orei din meniul **Format ora (Meniu 7.3.4)**. Consultați pagina următoare.

Notă: Înainte de setarea orei, trebuie să specificați zona orară în opțiunea de meniu **Ora pe glob (Meniu 7.3.3)**.

Fixare dată: vă permite să introduceți ziua, luna și anul.

Ora pe glob: vă permite să aflați care este ora pe glob, utilizând tastele Stânga și Dreapta.

Ecranul afișează numele orașului și data și ora curente.

Pentru a selecta zona dvs. orară:

1. Selectați orașul care corespunde zonei dvs. orare apăsând tasta Stânga sau Dreapta o dată sau de mai multe ori.

Se afișează ora și data locale.

2. Apăsați tasta **↵** sau tasta soft **OK**.

Format ora: vă permite să schimbați formatul orei în **12 ore** sau **24 ore**.

Opțiuni afișaj: vă permite să alegeți dacă telefonul să afișeze sau nu ora sau data în barele de titlu ale meniurilor.

Calculator *(Meniu 7.4)*

Cu această facilități, puteți să utilizați telefonul ca pe un calculator. Calculatorul oferă funcțiile aritmetice de bază: adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.

1. Introduceți primul număr utilizând tastele numerice.

Note:

- Pentru a deplasa cursorul spre stânga sau spre dreapta, apăsați tasta ***** sau **#**.
- Pentru a include o virgulă zecimală sau o paranteză, apăsați tasta soft din stânga, până ce simbolul dorit apare pe ecran. Introduceți operația pentru calculul dvs. apăsând tastele de navigare, conform ilustrației de pe ecran.

2. Introduceți al doilea număr.
3. Pentru a vizualiza rezultatul, apăsați tasta **=**.
4. Repetați pașii de la 1 la 4, de câte ori este necesar.

Listă activități (Meniu 7.5)

Această facilitate vă permite să:

- introduceți o listă de activități pe care trebuie să le finalizați.
- alocați priorități și termene limită pentru fiecare activitate.
- sortați activitățile după prioritate și marcajul de stare.

Crearea listei de activități

1. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Nou**.

2. Introduceți prima activitate.

Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.




3. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

4. Selectați prioritate mare, normală sau scăzută, utilizând tastele Sus și Jos, apoi apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.

5. Introduceți termenul limită, apoi apăsați tasta **i**.

Dacă nu doriți să setați un termen limită, apăsați tasta soft **Sar**.

Editarea listei de activități

Când selectați meniul **Listă activități**, conținutul curent se afișează pe ecran împreună cu marcajul de stare, dacă activitatea a fost îndeplinită și prioritatea;  pentru Mare,  pentru Normal și  pentru Mic.

Derulați la o activitate din listă și apăsați tasta **i** pentru a vizualiza detaliile acesteia. Derulați activitățile utilizând tastele Sus și Jos, dacă este necesar.

Pentru a modifica starea unei activități, apăsați tasta **X** pentru a marca îndeplinirea activității la ora și în ziua curente.

Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Nou: vă permite să creați o activitate nouă.

Marchează: vă permite să schimbați starea activității. Selectați starea corespunzătoare (**Terminat** sau **Refacere**).

Editează: vă permite să editați o activitate. Puteți modifica textul, prioritatea și/sau termenul limită pentru activitatea respectivă.

Sortează: vă permite să sortați activitățile existente după prioritate sau stare. Selectați criteriul de sortare (**Mare**, **Mic**, **Terminat** sau **Refacere**).

Copiază: vă permite să copiați o activitate.

Copiere în calendar: vă permite să copiați o activitate ca notă în calendar. De asemenea, puteți să schimbați textul și termenul limită pentru respectiva activitate și/sau să setați alarma.

Ștergere: șterge o activitate.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate activitățile.

Ieșire: iese din ecranul de repaus.

Notă vocală (Meniu 7.6)

Puteți înregistra note vocale. După înregistrare, puteți trimite nota altor persoane, utilizând serviciul de mesaje multimedia.

Înregistrare (Meniu 7.6.1)

Acest meniu vă permite să înregistrați o notă nouă. Când selectați această opțiune, ecranul vă afișează un cronometru de 30 de secunde.

1. Pentru a porni înregistrarea, apăsați tasta **i** sau tasta soft **Înreg**.
2. Înregistrați nota vorbind în microfon.
3. Când apăsați tasta **i** sau tasta soft **Stop** sau când expiră timpul de înregistrare, se afișează următoarele opțiuni:
 - **Activare voce:** vă redă nota.
 - **Reînregistrare:** șterge nota și vă permite să înregistrați alta.
 - **Salvare:** vă permite să salvați nota.
 - **Ieșire:** anulează înregistrarea și iese din meniul **Înregistrare**.
4. Pentru a salva nota, alegeți **Salvare** din opțiuni, apoi apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.
5. Apăsați tasta **C** pentru ștergerea numelui implicit, dacă este necesar, apoi introduceți un nume pentru nota respectivă.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

6. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

Nota este salvată, iar ecranul afișează informațiile despre nota respectivă.

7. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**, pentru a utiliza următoarele opțiuni pentru note:
 - **Trimite:** vă permite să trimiteți nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Urmăți procedura de la pag. 93.
 - **Redenumire:** vă permite să schimbați numele notei.
 - **Ștergere:** șterge nota
8. Pentru ieșire, apăsați tasta **C** sau tasta **☎**.

Listă voce (Meniu 7.6.2)

Acest meniu prezintă lista notelor vocale salvate. Derulați la o notă și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Opțiuni**, pentru a utiliza următoarele opțiuni:

Redare: redă nota vocală.

Trimite: vă permite să trimiteți nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Consultați pag. 93 pentru informații detaliate despre trimiterea unui mesaj.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei.

Proprietăți: afișează informații despre notă, cum ar fi numele, data când a fost creată, durata înregistrării și memoria ocupată.

Ștergere: șterge nota

Ștergere toate (Meniu 7.6.3)

În acest meniu, puteți șterge toate notele vocale.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **ī** sau tasta soft **Da**. Pentru a anula ștergerea, apăsați tasta soft **Nu**. Când telefonul vă cere din nou confirmarea, apăsați încă o dată tasta **ī** sau tasta soft **Da**.

Stare memorie (Meniu 7.6.4)

Puteți verifica memoria utilizată și memoria rămasă disponibilă pentru note vocale.

sunt afișate memoria totală, liberă și ocupată, inclusiv numărul de note pe care le-ați înregistrat și numărul total de note pe care le puteți înregistra. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.

Schimb valutar (Meniu 7.7)

Utilizând acest meniu, puteți calcula sume în alte valute.

1. Introduceți cursul de schimb al monedei sursă și apăsați tasta **ī** sau tasta soft **OK**.

Puteți insera o virgulă zecimală apăsând tasta **#**.

2. Introduceți suma de convertit și apăsați tasta **ī** sau tasta soft **OK**.


Suma pe care ați introdus-o și echivalentul acesteia sunt afișate pe ecran.

3. Apăsați tasta **C** sau tasta soft **leșire**, pentru a ieși din convertorul valutar.

Foto

Utilizând modulul de cameră foto încorporat în telefonul dvs. puteți fotografia persoane sau evenimente când vă aflați în mișcare. În plus, puteți trimite fotografii altor persoane, în mesaje multimedia, sau seta una ca fundal sau ca imagine de identificare apelant.

De asemenea, utilizând telefonul ca o cameră video, puteți să înregistrați video.

Notă: În modul repaus, puteți accesa rapid meniul **Foto** apăsând tasta camerei foto () de pe partea dreaptă a telefonului.

Atenție:


- Nu fotografiați persoane fără permisiunea lor.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care ați putea încălca intimitatea altor persoane.

Fotografieri

Camera foto produce imagini JPEG. Puteți fotografia cu clapeta deschisă sau închisă. Când clapeta este închisă, puteți utiliza ecranul exterior.



Notă: Când fotografiați direct în lumina soarelui sau cu prea mare luminozitate, pe fotografie pot apărea umbre.

Fotografierea cu clapeta deschisă


1. Accesarea meniului **Fotografiere** pornește camera de pe fața telefonului dvs. Sau, în modul repaus, puteți apăsa și ține apăsată tasta camerei foto () de pe partea dreaptă a telefonului.

Imaginea ce urmează a fi fotografiată apare pe ecran.

2. Încadrați imaginea apropiind camera de subiect.




3. Pentru a	Apăsați
răstruna vertical imaginea.	tasta  .
răstruna orizontal imaginea.	tasta  .
mări sau micșora	tasta Sus sau Jos.
regla luminozitatea	tasta Stânga sau Dreapta.
utiliza opțiunile de fotografiere	tasta soft stânga. Pentru detalii, consultați pag. 136.
comutați în modul Înregistrare	tasta 1 . Pentru detalii, consultați pag. 139.
schimba mărimea afișajului	tasta 2 .
schimba calitatea imaginii	tasta 3 .
schimba modul de fotografiere	tasta 4 .
schimba tonul de culoare sau aplica efecte speciale fotografiei.	tasta 5 .
îndepărta liniile sau punctele albe de pe ecran.	tasta 6 .
utilizați un ramă	tasta 7 .

3. Pentru a	Apăsați
a seta timpul de așteptare înainte de declanșare	tasta 8 .
accesa meniul Albumul meu (Meniu 8.2)	tasta 9 . Pentru detalii, consultați pag. 138.


4. Apăsați tasta  sau tasta camerei foto, pentru a face fotografia.

5. Apăsați tasta  sau tasta soft **Salv**.

Pentru a renunța la fotografie, apăsați tasta soft **Anulare**.

6. Pentru a	Apăsați
utiliza opțiunile de fotografiere	tasta  sau tasta soft Opțiuni . Pentru detalii, consultați pag. 138.
reveni la modul de captură	tasta C sau tasta soft  .
reveni la modul repaus	tasta  .

Fotografierea cu clapeta închisă

1. Când clapeta este închisă, apăsați și țineți apăsată tasta camerei foto () de pe partea dreaptă a telefonului.

Imaginea ce urmează a fi fotografiată apare pe ecranul exterior.

2. Încadrați imaginea apropiind camera de subiect.

Puteți regla luminozitatea sau mărirea utilizând tastele de volum.

3. Apăsați tasta camerei foto, pentru a face fotografia.

Telefonul salvează automat fotografia și se întoarce la modul Captare.

Utilizarea opțiunilor camerei

În modul Captare, puteți utiliza diverse opțiuni pentru camera foto prin apăsarea tastei soft stânga.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Efecte: vă permite să modificați tonul de culoare sau să aplicați efecte speciale fotografiei.

Cadre: vă permite să utilizați un ramă. Selectați o ramă din listă, utilizând tastele de navigare.

Mod: vă permite să fotografiați în diverse moduri. Odată ce ați schimbat modul, indicatorul acestuia apare în partea din stânga sus.

Foto simplă: vă permite să fotografiați în modul normal.

Multi-foto: vă permite să fotografiați o serie de instantanee. Selectați viteza de captare la **Viteză mare** sau **Viteză normală** și numărul de fotografii pe care să le efectueze camera foto. Când apăsați tasta **⌂** sau tasta camerei foto, camera fotografiază succesiv.

După fotografiere, apăsați tasta soft **Salvează tot** sau tasta **⌂** pentru a salva toate fotografiile, sau tasta soft **Salv.** pentru a o salva pe cea selectată.

Mod noapte: vă permite obținerea unei fotografii de cea mai bună calitate atunci când este întuneric.

rotație: vă permite să rotiți fotografia. Puteți roti fotografia în plan vertical, să vedeți imaginea în oglindă, sau să faceți ambele operații în același timp.

Cronometru propriu: vă permite să setați un timp de întârziere înainte de fotografiere. Selectați durata întârzierii dorite. Când apăsați tasta **⌂** sau tasta camerei foto, camera fotografiază după durata de timp specificată.

Setări: vă permite să schimbați setările implicite ale imaginii.

Mărime fotografie: setează mărimea imaginii la una din următoarele posibilități **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)**, sau **Mobil (128x120)**. Mărimea selectată a imaginii se afișează la partea superioară a ecranului de captare.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre următoarele posibilități **Economic**, **Normal**, **Fin** și **Super fin**. Calitatea selectată a imaginii se afișează la partea superioară a ecranului de captare.

Fotografiere (Meniu 8.1)


Acest meniu vă permite să faceți fotografii.

Accesarea acestui meniu pornește camera foto, iar ecranul trece pe modul de captură. Pentru detalii suplimentare privind fotografierea, vezi pag. 133.

Albumul meu (Meniu 8.2)

Acest meniu vă permite să vă revedeți fotografiile.

Când accesați acest meniu, telefonul afișează fotografiile în modul redus, care le prezintă ca imagini mici. Utilizați tastele de navigare pentru a defila prin fotografii.

Pentru a vizualiza fotografiile pe tot ecranul, apăsați tasta **i**. Pentru a vă întoarce la modul redus, apăsați tasta **C** sau tasta soft .

Apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Previzualizare: vă permite să vizualizați fotografiile pe întregul ecran. Această opțiune este disponibilă numai în modul redus.

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 93.

Redenumire: vă permite să schimbați numele fotografiei.

Setare ca fundal: vă permite să setați fotografia ca fundal afișat pe ecranul de repaus.

Setare ca ident. apelant: vă permite să setați fotografia ca imagine de identificare apelant pentru o înregistrare din agendă.

Protecție: vă permite să protejați fotografia împotriva ștergerii.

Ștergere: vă permite să ștergeți fotografia.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate fotografiile salvate în telefonul dvs.

Proprietăți: prezintă proprietățile fotografiei, cum ar fi ora și data când a fost făcută, mărimea fișierului, mărimea fotografiei, starea protecției, formatul fișierului și numele fișierului.

Video (Meniu 8.3)

De asemenea, utilizând telefonul ca o cameră video, puteți să înregistrați video.

Înregistrare (Meniu 8.3.1)

Puteți face maxim cinci înregistrări video.

1. Când camera pornește, încadrați imaginea apropiind camera de subiect.

2. Pentru a	Apăsați
răstruna vertical imaginea.	tasta ^ .
răstruna orizontal imaginea.	tasta v .
mări sau micșora	tasta Sus sau Jos.
regla luminozitatea	tasta Stânga sau Dreapta.
schimba modul de lucru al camerei	tasta 1 .

3. Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta **i** sau tasta camerei foto.

4. Când ați terminat, apăsați tasta soft stânga, tasta **i** sau tasta camerei foto.

Sau, telefonul se oprește automat când expiră timpul de înregistrare.

5. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Salv**. Înregistrarea video este salvată și ecranul revine la modul Înregistrare.

Pentru a renunța la înregistrarea video, apăsați tasta soft **Anulare**.

Videoclipuri (Meniu 8.3.2)

Când accesați acest meniu, se afișează imaginile în format redus ale înregistrărilor dvs. video.

Pentru a reda un video:

1. Apăsați tastele de navigare pentru a derula la înregistrarea video pe care doriți s-o revedeți.
2. Apăsați tasta **⏮** pentru a porni redarea înregistrării video.

3. Pentru a	Apăsați
întrerupe redarea	tasta ⏮ sau tasta soft Pauză .
relua redarea	tasta ⏮ sau tasta soft Contin.
opri redarea	tasta soft Stop .
reveni la modul repaus	tasta 📞 [Ⓜ] .

Apăsați tasta soft **Opțiuni** pe lista de înregistrări video, pentru a utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite de a schimba numele fișierului.

Ștergere: vă permite de a șterge fișierul video curent.

Șterge tot: vă permite să ștergeți toate fișierele video.

Protecție: vă permite să protejați înregistrarea video împotriva ștergerii.

Proprietăți: prezintă proprietățile înregistrării video, cum ar fi ora și data când a fost făcută, mărimea fișierului, starea protecției și timpul de redare.

Stare memorie (Meniu 8.4)

Puteți verifica memoria utilizată și memoria rămasă disponibilă în camera foto.

La fiecare apăsare a tastei Sus sau Jos se afișează memoria totală, utilizată și liberă pentru fotografii și înregistrări video.


Setări telefon

Multe dintre diferitele facilități ale telefonului dvs. pot fi personalizate după preferința dvs. Toate aceste facilități sunt accesate în meniul **Setări telefon**.

Activare infraroșu (Meniu 9.1)

Această facilitate vă permite să trimiteți sau să primiți date prin portul infraroșu. Pentru a utiliza o conexiune în infraroșu, trebuie:

- să configurați și să activați un port infraroșu compatibil IrDA pe PC-ul dvs.
- să activați facilitatea infraroșu pe telefonul dvs.; iconița IrDA (📶) va apărea pe linia de sus a ecranului.
- să aliniați portul IrDA de pe telefon cu portul IrDA de pe computerul dvs.

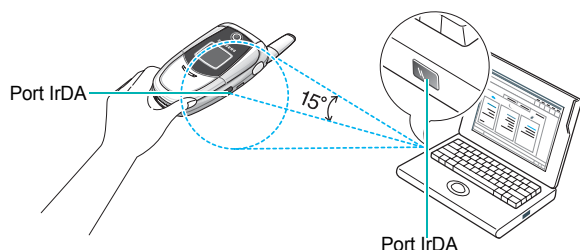

Conexiunea este gata pentru transmisia de date.

Dacă nu există nici o comunicare între telefonul dvs. și dispozitivul compatibil IrDA în decurs de 30 de secunde de la activarea facilității, aceasta este automat dezactivată.

Notă: Pentru cele mai bune rezultate, utilizați cablul de date furnizat în setul dvs. SGH-E300.

Setări ecran (Meniu 9.2)

În acest meniu, puteți modifica diversele setări ale ecranului sau luminii de fundal.

Imagine fundal (Meniu 9.2.1)

Acest meniu vă permite să modificați imaginea de fundal sau culoarea textului ce va fi afișat în modul repaus.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Listă fundaluri: puteți descărca imagini de pe site-ul web fără fir presetat de furnizorul dvs. de servicii, sau puteți selecta o imagine de fundal pentru a fi afișată pe ecranul de repaus.

Pentru a schimba imaginea de fundal:

1. Derulați lista apăsând tasta Sus sau Jos.

Există numeroase imagini presetate disponibile. De asemenea, puteți selecta fundalul alb sau orice altă imagine descărcată de pe Internet sau din programul EasyGPRS sau primită prin mesaje.

2. Apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Select.** când se evidențiază imaginea pe care o doriți.
3. După afișarea imaginii, apăsați tasta **↓** sau tasta soft **Select.** pentru a o afișa pe ecranul de repaus.

Afișare text: puteți specifica dacă telefonul să afișeze sau nu ora și data curente pe ecranul de repaus.

Culoare text: puteți selecta culoarea textului afișat pe ecranul de repaus.

Ecran extern (Meniu 9.2.2)

Această opțiune de meniu vă permite să selectați culoarea imaginii care va fi afișată pe ecranul exterior.

Stil meniu (Meniu 9.2.3)

Acest meniu vă permite să selectați stilul de prezentare a meniului. Puteți alege între **Stil grilă**, **Stil bară** și **Stil pagină**.

Lumină fundal (Meniu 9.2.4)

Selectați durata de timp în care lumina de fundal va fi pornită. Lumina de fundal se aprinde când apăsați o tastă, când desfaceți clapeta sau când primiți un apel sau un mesaj și se stinge după perioada de timp specificată de dvs.

Lumină serviciu (Meniu 9.2.5)

Acest meniu vă permite să optați dacă lumina de serviciu va fi utilizată sau nu. De asemenea, vă permite să selectați o culoare în care să clipească.

Alegeți una din cele șapte setări de culoare. Când telefonul este gata de utilizare, lumina de serviciu clipește în culoarea aleasă.

Dacă nu doriți să utilizați lumina de serviciu, selectați **Oprit**.

Logo operator (Meniu 9.2.6)

Acest meniu vă permite să afișați logo-ul operatorului dvs. în locul numelui său.

Oprit: în modul repaus se afișează numele furnizorului de servicii.

Pornit: în modul repaus se afișează logo-ul furnizorului de servicii, stocat în telefonul dvs.; dacă nu a fost stocat nici un logo, se afișează numele furnizorului de servicii.

Mesaj de salut (Meniu 9.3)

Acest meniu vă permite să setați un salut care va apărea scurt pe ecran la pornirea telefonului.

Pentru a	Apăsați
anula mesajul existent	tasta C și țineți-o apăsată până ce mesajul este șters.
introduce un mesaj nou	tastele alfanumerice corespunzătoare.
schimba modul de introducere a textului	tasta soft dreapta.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

Număr propriu (Meniu 9.4)

Această funcție reprezintă un ajutor de memorie, care se poate utiliza pentru a verifica propriile numere de telefon, dacă este nevoie.

Puteți:

- alocați un nume tuturor numerelor proprii înregistrate pe cartela dvs. SIM.
- edita numele și numerele.

Nici o schimbare efectuată aici nu afectează numerele reale ale abonatului de pe cartela dvs. SIM.

Limbă *(Meniu 9.5)*

Puteți selecta limba de afișare. Când opțiunea de limbă este setată pe **Automat**, limba este automat selectată conform limbii utilizate de cartela SIM.

Notă: În funcție de țara în care vă aflați, de furnizorul de servicii și de versiunea softului telefonului, opțiunea **Automat** poate să nu fie afișată.

Securitate *(Meniu 9.6)*

Caracteristica Securitate vă permite să restricționați utilizarea telefonului la persoanele și tipurile de apel alese de dvs.

Se utilizează diferite parole și coduri pentru protejarea caracteristicilor telefonului dvs. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. De asemenea, consultați paginile 155-158.

Verificare PIN *(Meniu 9.6.1)*

Când funcția Verificare PIN este activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Prin urmare, nici o persoană care nu cunoaște codul dvs. PIN nu poate utiliza telefonul fără aprobarea dvs.

Notă: Înainte să dezactivați funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN la fiecare pornire a telefonului.

Schimbare PIN *(Meniu 9.6.2)*

Această funcție vă permite să schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca funcția Verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a specifica unul nou.

O dată ce ați introdus un cod PIN nou, sunteți rugați să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Telefon blocat *(Meniu 9.6.3)*

Atunci când această funcție este activată, telefonul este blocat, iar dvs. trebuie să introduceți o parolă de 4 - 8 cifre, ori de câte ori telefonul este pornit.

Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Pentru a schimba parola, consultați meniul **Schimbare parolă (Meniu 9.6.4)**.

Odată ce a fost introdusă parola corectă, puteți utiliza telefonul până în momentul opririi lui.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu vi se cere să introduceți parola când porniți telefonul.

Activare: vi se cere să introduceți parola când porniți telefonul.

Schimbare parolă *(Meniu 9.6.4)*

Această funcție vă permite să schimbați parola actuală a telefonului dvs. cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Odată ce ați introdus parola nouă, sunteți rugați să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Securitate (Meniu 9.6.5)

Utilizând acest meniu, puteți bloca accesul la diverse obiecte, cum ar fi mesaje multimedia, fotografii, înregistrări video, note vocale, imagini și sunete. Odată blocat un obiect, accesul la meniurile asociate se poate face numai introducând parola telefonului.

Pentru a	Apăsați
selecta un obiect pentru blocare	tasta Sus sau Jos. Pentru a bloca toate obiectele dvs., selectați Toate .
marca	tasta i .
demarca	din nou tasta i .
bloca obiectele marcate	tasta soft OK .

Dacă telefonul vă cere să introduceți parola telefonului, introduceți parola și apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Pentru schimbarea parolei, consultați pag. 147.

SIM blocat (Meniu 9.6.6)

Atunci când facilitatea Blocare SIM este activată, telefonul dvs. nu funcționează decât cu actuala cartelă SIM. Trebuie să introduceți codul de blocare SIM pentru a putea utiliza o altă cartelă SIM.

Odată ce ați introdus codul de blocare, sunteți rugat să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN (Meniu 9.6.7)

Modul FDN (Apelare Numere Permise), dacă este suportat de cartela dvs. SIM, vă permite să restricționați apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivează: puteți apela orice număr.

Activează: puteți apela numai numerele de telefon din agenda dvs. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afișat.

Schimbă PIN2 (Meniu 9.6.8)

Această facilitate vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu unul nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual, înainte de a specifica unul nou.

Odată ce ați introdus un cod PIN2 nou, sunteți rugați să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afișat.

Setări suplimentare (Meniu 9.7)

Puteți să activați sau să dezactivați facilitățile de reapelare sau răspuns automat.

Pentru a pune o facilitate în stare	Apăsați
activă	tasta i sau tasta soft Marc . În fața opțiunii respective apare un marcaj.
inactivă	tasta i sau tasta soft Demarc . Marcajul nu mai este afișat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reapelare automată: când această opțiune este marcată, telefonul face până la zece încercări de a reapela numărul, după un prim apel nereușit.

Notă: Intervalul între două încercări de apelare variază.

Clapetă activă: când această opțiune este marcată, puteți răspunde unui apel prin simpla deschidere a clapetei.

Când nu este marcată, trebuie să deschideți clapeta telefonului și să apăsați o tastă pentru a răspunde unui apel, în funcție de setarea opțiunii **Răspuns orice tastă**.

Răspuns orice tastă: când această opțiune este marcată, puteți răspunde unui apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei **☎** și a tastei soft **Respins**. Pentru a refuza apelul, apăsați tasta **☎** sau tasta soft **Respins**.

Când această opțiune nu este marcată, pentru a răspunde trebuie să apăsați tasta **☎** sau tasta soft **Accept**.

Scurtături (Meniu 9.8)

Tastele de navigare pot fi utilizate ca taste pentru scurtături. În modul repaus, ele vă dau posibilitatea să accesați direct anumite opțiuni de meniu.

Tasta Sus este fixată ca scurtătură către meniul **Foto**. În acest meniu, puteți schimba scurtăturile alocate tastelor Jos, Dreapta și Stânga.

Pentru a alocă o scurtătură unei taste:

1. Selectați tasta ce urmează a fi utilizată ca tastă de scurtătură, apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**.
2. Selectați opțiunea de meniu ce va fi alocată acelei taste apăsând tasta Sus sau Jos.

Notă: Pentru dezactivarea unei taste de scurtătură, selectați opțiunea **Nimic**.
3. Apăsați tasta **i** sau tasta soft **Select**., pentru a salva selecția.

Resetări (Meniu 9.9)

Puteți reseta cu ușurință telefonul dvs. înapoi la setările implicite. Pentru resetarea telefonului dvs.:

1. Selectați meniul **Resetări**.
2. Introduceți parola de 4-8 cifre a telefonului și apăsați tasta **i** sau tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată din fabrică la "00000000". Pentru schimbarea parolei, consultați pag. 147.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a contacta service-ul post-vânzare, efectuați următoarele verificări simple. Astfel puteți economisi timpul și banii cheltuiți cu apelarea inutilă a service-ului.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți cartela SIM

- Verificați dacă cartela SIM este corect instalată.

Telefon blocat Introd. parola

- A fost activată funcția de blocare automată. Pentru a putea utiliza telefonul, trebuie să introduceți parola telefonului.

Introduceți PIN

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți Numărul de Identificare Personal (PIN), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată verificarea PIN-ului. De fiecare dată când porniți telefonul, trebuie să fie introdus PIN-ul. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați opțiunea din meniu **Verificare PIN (Meniu 9.6.1)**.


Introduceți PUK

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând și telefonul este acum blocat. Introduceți codul PUK, furnizat de către operatorul dvs. de rețea.


Sunt afișate "Lipsă rețea", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- Nu mai sunteți conectat la rețea. Acest lucru poate fi cauzat de lipsa semnalului sau într-o zonă de calitate slabă a acestuia (într-un tunel, sau înconjurată de clădiri). Deplasați-vă și încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul dvs. de servicii. Contactați furnizorul de servicii, pentru detalii suplimentare.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Ați apăsat tasta  ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Verificați setările de blocare a apelurilor trimise.

Correspondentul dvs. nu vă poate contacta

- Este pornit telefonul (tasta  apăsată mai mult de o secundă) ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Verificați setările de blocare a apelurilor primite.

Correspondentul dvs. nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul ?
- Țineți telefonul destul de aproape de gură ? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită beep-uri, iar pe ecran apare, cu intermitență, mesajul "***Atenție** Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați indicatorul de tărie a semnalului, de pe afișaj (📶); numărul de bare indică tăria, de la puternic (📶) la slab (📶).
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapeleți un număr din agendă

- Verificați dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcția de căutare din agendă.
- Reintroduceți numărul în memorie, dacă este necesar.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- modelul și seria telefonului
- detaliile privind garanția
- descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau service-ul post-vânzare Samsung.

Coduri de acces

Există anumite coduri de acces utilizate atât de telefonul dvs. cât și de cartela SIM. Aceste coduri vă ajută să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când vi se solicită oricare din codurile explicate mai jos, introduceți codul respectiv (afișat ca asteriscuri) și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**. Dacă faceți o greșeală, apăsați tasta **C**, o dată sau de mai multe ori, până când caracterul incorect este șters și apoi continuați introducerea codului corect.

Codurile de acces, cu excepția PUK și PUK2, pot fi modificate utilizând opțiunea din meniu **Securitate (Meniu 9.6)**. Vezi pag. 146 pentru detalii suplimentare.

Important ! Evitați utilizarea unor coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgență, cum ar fi 961, ca să nu apeleți din greșeală un număr de urgență.

Parolă telefon

Funcția Blocare telefon utilizează parola telefonului pentru a vă proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate. Parola telefonului este livrată împreună cu telefonul și este presetată în fabrică la "00000000".

Pentru a	Vezi
activa/dezactiva funcția Blocare telefon	pag. 147 (Meniu 9.6.3).
schimba parola telefonului	pag. 147 (Meniu 9.6.4).

PIN

Codul **P**ersonal **I**dentification **N**umber (Codul personal de identificare) sau PIN (4 până la 8 cifre) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Se livrează, de obicei, o dată cu cartela SIM.

Dacă introduceți greșit codul PIN de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu poate fi reactivat până când nu introduceți codul PUK (vezi mai jos).

Pentru a	Vezi
activa/dezactiva funcția Verificare PIN	pag. 146 (Meniu 9.6.1).
schimba codul PIN	pag. 147 (Meniu 9.6.2).

PUK

Codul PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) (Cheia de deblocare a PIN-ului), format din opt cifre, este necesar pentru a schimba un PIN dezactivat. Codul PUK poate fi livrat cu cartela SIM. Dacă nu, sau dacă l-ați pierdut, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pentru reactivarea codului PIN:

1. Introduceți codul PUK și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**.
2. Introduceți un cod PIN nou, ales de dvs., și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**.
3. Când este afișat mesajul **Confirm. PIN nou**, introduceți din nou același cod și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK incorect, de zece ori la rând, cartela SIM este invalidată. Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul dvs. de servicii.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții speciale, cum ar fi setarea costului maxim al unui apel. Aceste funcții pot fi sau nu disponibile în funcție de proprietățile cartelei dvs. SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect, de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu puteți accesa funcțiile speciale respective până nu îl reactivați prin introducerea codului PUK2.

Pentru a schimba PIN2, vezi pag. 149 (**Meniu 9.6.8**).

PUK2

Codul PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), format din 8 cifre și livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 dezactivat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a reactiva codul PIN2:

1. Introduceți codul PUK2 și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**.
2. Introduceți un PIN2 nou, ales de dvs., și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**.
3. Când este afișat mesajul **Confirmare PIN2**, introduceți același cod din nou și apăsați tasta **✓** sau tasta soft **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect, de zece ori la rând, nu veți mai putea accesa funcțiile care necesită PIN2.

Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Parola de blocare

Parola de blocare, formată din 4 cifre, este necesară când utilizați funcția Blocare apel. Această parolă se obține de la furnizorul de servicii, când vă abonați la această funcție.

Puteți schimba această parolă, în meniul **Blocare apel** (**Meniu 3.2**). Vezi pag. 73 pentru detalii suplimentare.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directe și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directe au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,513 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.

- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii aprobate de Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate de Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri calduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio).

Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- Trebuie să țină întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm (6 inch) de stimulatorul lor, atunci când telefonul este deschis
- Nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept
- Trebuie să vorbească la urechea opusă stimulatorului, pentru a micșora posibilitatea interferenței

Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe. Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații. Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru. Spitalele sau alte instituții de același gen pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scântele pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuie combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează.

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsăți tasta .

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Când efectuați un apel de urgență, dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Rețineți că telefonul dvs. ar putea fi singurul mijloc de comunicație de la locul unui accident, nu întrerupeți convorbirea decât când vi se dă permisiunea să o faceți.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răni serioase.
- Opiți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați la îndemâna copiilor telefonul sau componentele și accesoriile acestuia.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți-l cu o lavetă moale, ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.

- Nu vopsiți telefonul. Vopseala poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparatului radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici și abreviațiile folosite în această broșură și pentru a profita din plin de facilitățile telefonului dvs. mobil, iată câteva definiții.

Apel în așteptare

Vă informează ca aveți un apel atunci când deja vorbiți la telefon.

Apelare conferință

Posibilitatea de a realiza un apel de conferință, cu cel mult încă cinci participanți.

Blocare apel

Posibilitatea de a restricționa apelurile primite și efectuate.

Bandă duală

Posibilitatea telefonului de a funcționa și cu rețeaua DCS (1800 MHz), și cu cea GSM (900 MHz). Telefonul folosește automat rețeaua care are semnalul cel mai puternic și chiar comută rețelele în timpul unui apel din rețeaua operatorului.

Clapetă activă

Posibilitatea de a răspunde la un apel, doar prin desfacerea telefonului.

GPRS (Serviciu General de Pachete Radio)

Un nou serviciu cu valoare adăugată, nevocal, care permite trimiterea și primirea informațiilor într-o rețea de telefoane mobile. GPRS asigură conectarea continuă la Internet, pentru utilizatorii de telefoanele mobile și computere. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare în circuite comutate ale Sistemului Global de Comunicații Mobile (GSM) și pe Serviciul de Mesaje Scurte (SMS).

GSM (Sistem Global de Comunicații Mobile)

Standard internațional pentru comunicații celulare, care garantează compatibilitatea dintre diferiți operatori de rețea. GSM acoperă cea mai mare parte din țările Europei, precum și multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare, cu care sunt create aplicații care rulează, fără modificări, pe toate platformele hard mici, mijlocii sau mari. A fost promovat și dotat consistent pentru aplicații Web, atât pentru site-uri publice cât și pentru rețele Intranet. Când un program Java rulează de pe o pagină Web, se numește *applet Java*. Când este rulat pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit MIDlet.

MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru mediul mobil, standardizat de Forumul WAP și de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefonului, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - asigură livrarea automată, imediată, de la un telefon la altul, a unui mesaj complex, creat de utilizator. Mesajele sunt trimise în principal la numere de telefon, astfel încât traficul se efectuează între telefoane. MMS asigură de asemenea suport pentru adresarea de email-uri, astfel încât mesajele pot fi trimise și prin e-mail. Pe lângă conținutul de text al SMS, mesajele MMS pot cuprinde imagini statice, voce, sau audio clipuri, iar în ultima vreme, video clipuri și informații de prezentare.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat de răspuns, care răspunde automat la apelul dvs. atunci când sunteți indisponibil; redă un mesaj de salut (opțional cu vocea dvs.) și înregistrează mesajul apelantului.

Parolă telefon

Codul de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului, atunci când ați selectat opțiunea de blocare automată la fiecare pornire a telefonului.

PIN (Număr de Identificare Personal)

Cod de securitate, care protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este distribuit de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM. Poate fi format din 4 până la 8 cifre și poate fi schimbat, dacă este nevoie.

PUK (PIN Unblocking Key– Cheie Deblocare PIN)

Cod de securitate utilizat pentru deblocarea telefonului atunci când a fost introdus, de trei ori la rând, un cod PIN incorect. Numărul, format din opt cifre, este livrat de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM.

Redirecționare apel

Posibilitatea de a redirija apelurile, la un alt număr.

Roaming

Utilizarea telefonului când sunteți în afara zonei alocate furnizorului de acasă (de ex. atunci când călătoriți).

Suspendare apel

Posibilitatea de a suspenda un apel în vreme ce răspundeți sau faceți un alt apel; apoi, puteți comuta între cele două apeluri după cum doriți.

Serviciu identificare număr apelant (ID apelant)

Serviciu care dă posibilitatea abonaților să vadă sau să blocheze numerele de telefon ale apelanților.

Serviciu Mesaje Avansate (EMS)

Este o adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS), care permite utilizatorilor să transmită și să primească tonuri de apel și logo-uri ale operatorului, precum și combinații multimedia simple, la și de la telefoanele care suportă EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, poate utiliza centre SMS, la fel ca SMS. EMS funcționează pe toate rețelele Global System for Mobile communications (GSM) – Sistem Global de Comunicații Mobile. Emițătorii EMS pot utiliza texte, melodii, imagini, sunete și animații pentru a spori forța expresivă a mesajelor, fiind limitați numai de constrângerile impuse de afișajul echipamentelor mobile.

SDN (Numere apel servicii)

Numere de telefon asigurate de furnizorul de rețea, care dau acces la servicii speciale cum ar fi mesageria vocală, căutarea în cărțile de telefon, suport pentru clienți și serviciile de urgență.

SIM (Subscriber Identification Module – Modul identificare abonat)

Cartelă care conține un chip cu toate informațiile necesare pentru operarea telefonului (informații despre rețea și memorie, precum și datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă din spatele telefonului și este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea pentru trimiterea și primirea de mesaje scrise, de la un abonat la altul, fără a fi nevoie ca aceștia să vorbească între ei. Mesajul creat sau primit poate fi afișat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Două taste marcate  și  al căror scop:

- variază în raport cu funcția utilizată în acel moment.
- este afișat în partea de jos a ecranului, chiar deasupra respectivei taste.

A

Activități, listă activități
 creare • 128
 editare • 128
 Agendă
 apelare rapidă • 36
 căutare/apelare • 38
 copiere • 34
 editare • 34
 opțiuni • 34
 stocare • 31
 ștergere • 35, 41
 Agendă • 121
 Alarmă • 121
 Apel în așteptare • 75
 Apel tip conferință • 54
 Apelare rapidă • 36
 Apeluri
 blocare • 73
 efectuare • 22
 în așteptare • 54, 75
 răspuns • 25
 reapelare • 23
 respingere • 25
 suspendare • 49
 terminare • 23
 transferare • 71
 Apeluri cu mai mulți participanți • 54
 Apeluri de urgență • 166
 Apeluri emise • 67
 Apeluri internaționale • 22
 Apeluri pierdute • 26
 Apeluri primite • 67
 Apeluri ratate • 66

B

Baterie
 indicator descărcare • 20
 instalare • 18
 încărcare • 19
 scoatere • 17
 Blocare
 cartelă SIM • 148
 telefon • 147
 Blocare, apeluri • 73

C

Calculator • 127
 Cameră foto
 înregistrare video • 139
 redare video • 140
 vizualizare imagine • 138
 Caractere, introducere • 43
 Cartelă SIM
 blocare • 148
 instalare • 17
 Căutare, agendă • 38
 Ceas deșteptător • 121
 Centru informare • 107
 Coduri de acces • 155
 Cost apel • 70

D

Data, fixare • 126
 Divertisment • 109
 Durată apel • 69

E

Ecran
 extern • 15
 iconițe • 14
 lumină fundal • 15
 prezentare • 13
 setări • 143
 Ecran extern • 15, 143
 EMS (Serviciul de Mesaje Avansate) • 85

F

Format oră • 126
 Fotografii
 ștergere • 138
 vizualizare • 138

G

Grup limitat de utilizatori (GRU) • 77
 Grup utilizatori • 77
 Grupuri apelare
 căutare • 39
 editare • 40

I

Iconițe, descriere • 14
 Identit. apelant • 77
 Imagine fundal • 143
 Imagini, descărcate • 119
 Indicator baterie descărcată • 20
 Informații despre
 siguranța în timpul
 funcționării • 159
 Infraroșu, conectare • 142
 Internet • 109

Î

Încărcarea bateriei • 19
 Încărcătorul • 19
 Înregistrare, note vocale • 130

J

Jocuri • 116

L

Limbă, selectare • 146
 Listă activități • 128
 Listă apeluri
 emise • 67
 pierdute • 26
 primite • 67
 ratate • 66
 Logo grafic • 144
 Lumină de fond
 durata, setare • 144
 Lumină fundal
 descriere • 15
 Lumină serviciu • 16, 144

M

Meniuri
 accesare • 57
 lista • 59
 Mesagerie vocală • 106
 Mesaj de salut • 145
 Mesaj text
 citire • 88, 90
 creare/trimitere • 86
 setare • 91
 ștergere • 89, 90, 105
 Mesaje
 difuzare celulară • 107
 multimedia • 93
 salut • 145
 text • 85
 vocale • 106
 Mesaje Info (Difuzare celulară) • 107
 Mesaje multimedia
 citire • 97, 100
 creare/trimitere • 93
 editare • 100
 setare • 102
 ștergere • 99, 100
 Mesaje primite
 multimedia • 97
 text • 88
 Mesaje trimise
 multimedia • 100
 text • 90
 MIDlet-uri, lansare • 116
 MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia) • 93
 Mod introducere text • 44
 Mod silențios • 28
 Modele
 multimedia • 101
 text • 91
 Modul alfabetic, introducere text • 47
 Modul FDN (Apelare Limitată Numere) • 149
 Modul T9, introducere text • 45

N

Navigator WAP
 acces • 109
 cache, ștergere • 115
 favorite • 113
 Notă vocală
 înregistrare • 130
 redare • 131
 ștergere • 131
 Note calendar
 copiere • 125
 scriere • 124
 ștergere • 125
 vizualizare • 125
 Număr propriu • 145
 Nume
 căutare/apelare • 38
 introducere • 43
 Numere, telefon
 căutare/apelare • 38
 stocare • 31

O

Oprire
 microfon • 51
 toate sunetele • 28
 tonuri taste • 52
 Ora pe glob • 126
 Ora, fixare • 126
 Orar • 123

P

Parolă
 blocare apel • 73, 158
 telefon • 155
 PIN
 descriere • 156
 schimbare • 147
 PIN2
 descriere • 157
 schimbare • 149
 Pornire/oprire
 microfon • 51
 telefon • 21
 Precauții privitoare la baterie • 160

Primește, mesaje
 multimedia • 97
 text • 88
 Privat • 148
 PUK • 156
 PUK2 • 157

R

Rapoarte trimitere, mesaj • 92
 Răsp. orice tastă • 150
 Răspuns
 al doilea apel • 54
 apel • 25
 Reapelare
 automată • 150
 manuală • 23
 Reapelare automată • 150
 Redirecționare, mesaj
 multimedia • 99
 Resetare telefon • 151
 Returnare apel, mesaj • 89
 Roaming • 76

S

Schimb valutar • 132
 Scriere mesaje
 multimedia • 93
 text • 86
 Scurtătură, taste • 151
 SDN (Numere apelare servicii) • 42
 Securitate, apeluri • 146
 Selectare rețea • 76
 Server vocal • 106
 Servicii Java • 116
 Servicii rețea • 71
 Setări DNS • 118
 Setări tonuri • 79
 Siguranță,
 măsurii • 7
 Simbol, introducere text • 48
 SMS (Serviciu de Mesaje Scurte)
 primite • 88
 trimise • 90
 SMS, utilizare • 54

Stare memorie

- agendă • 42
- camera foto • 141
- mesaje multimedia • 108
- mesaje text • 108
- note vocale • 132
- obiecte descărcate • 120

Sunete, descărcate • 119

Suspendare, apel • 49

Ș

Ștergere

- agendă • 35
- fotografie • 138
- înregistrare video • 140
- listă apeluri • 66
- mesaj multimedia • 99, 100
- mesaj text • 89, 90
- notă calendar • 125
- notă vocală • 131

T

Taste

- amplasare • 10
- descriere • 11
- scurtătură • 151

Taste soft • 29

Telefon

- blocare • 147
- despachetare • 9
- ecran • 13
- iconițe • 14
- pornire/oprire • 21
- resetare • 151
- taste • 11

Telefon parolă • 155

Text, introducere • 43

Tip apel • 80

Tip avertizor • 80

Ton

- apel • 79
- bip la minut • 84
- conectare • 84
- eroare • 84
- folder • 82
- mesaj • 81
- pornire/oprire • 83
- tastatură • 80

Tonuri DTMF, trimitere • 52

Tonuri tastatură

- selectare • 80
- trimitere • 52

Transferare, apeluri • 71

Trimise, mesaje

- multimedia • 100
- text • 90

U

Ultimul număr, reapelare • 23

V

Vibrație • 80

Video

- înregistrare • 139
- redare • 140
- ștergere • 140

Volum difuzor • 24

Volum sonerie • 79

Volum taste • 24



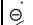






Volum, reglare

- apel • 79
- difuzor • 24
- ton tastatură • 24

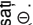

Telefon GPRS SGH-E300

Cartela cu sumarul comenzilor

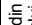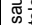Accesarea funcțiilor din meniu	① Apăsati tasta soft Meniu .	Pornire/oprire	Apăsati și țineți apăsată tasta  .
	② Derulați lista de meniuri, cu tastele de navigare, până când ajungeți la meniul căutat.	Efectuarea unui apel	① Introduceți numărul. ② Apăsati tasta  .
	③ Apăsati tasta z .	Terminarea unui apel	Apăsati scurt tasta  .
	④ Derulați lista de opțiuni, cu tastele Sus și Jos, până când cea dorită este selectată.	Vizualizarea apelurilor pierdute, imediat după ce au fost pierdute	① Desfaceți telefonul și apăsați tasta soft Afiș . ② Derulați prin apelurile pierdute, cu tastele Sus și Jos. ③ Pentru a returna apelul, apăsați tasta  .
	⑤ Apăsati tasta soft Select .	Răspunsul la un apel	Desfaceți telefonul sau Apăsati tasta  .
Fiecare din cele două taste soft ( și ) îndeplinește funcția indicată de textul de deasupra ei, aflat pe linia de jos a ecranului.		Reglarea volumului	Apăsati tasta  sau  din partea stângă a telefonului.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

Telefon celular portabil digital,
cu bandă dublă GSM900/GSM1800

(Descriere produs)

SGH-E300

(Nume model)

Fabricat la:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	: EN 60950:2000
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rețele	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificare: 168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

(locul și data emiterii)

인승리

In-Seop Lee / Director de vânzări

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Alegerea tipului de avertizor	① Selectați meniul Tip avertizare (Meniu 4.3) . ② Selectați o opțiune: • Numai lumină • Melodie • Vibrație • Vibrație și melodie ③ Apăsati tasta soft Select
Memorarea numerelor în agendă	① Introduceți numărul și apăsați tasta soft Salv . ② Selectați o iconiță. ③ Apăsati tasta soft Select ④ Selectați o memorie. ⑤ Apăsati tasta soft Select ⑥ Introduceți numele. ⑦ Apăsati tasta soft OK . ⑧ Dacă este necesar, schimbați numărul locației. ⑨ Apăsati tasta soft OK . ⑩ Apăsati tasta ↶ ⑪ pentru a reveni în modul de repaus.

Căutarea unui număr în agendă	① Apăsati tasta soft Agendă . ② Selectați opțiunea Căutare . ③ Introduceți primele câteva litere ale numelui. ④ Pentru a derula lista de nume, apăsați tasta Sus sau Jos. ⑤ Apăsati tasta soft Afiș . ⑥ Pentru a derula lista de numere, apăsați tasta Sus sau Jos. ⑦ Apăsati tasta ↶ pentru apelare.
Fotografierea	• Cu clapeta deschisă ① Apăsati și țineți apăsată tasta camerei foto. ② Apăsati tasta camerei foto. ③ Apăsati tasta soft Salv . • Cu clapeta închisă ① Apăsati și țineți apăsată tasta camerei foto. ② Apăsati tasta camerei foto.